

توجه

هشدار

توجه

این فایل تنها **بخشی** از کتاب چاپ شده‌ی

اصول نقشه‌کشی و نقشه‌خوانی (۱) (سازه و معماری)

می‌باشد، جهت سفارش نسخه کامل این کتاب ارزشمند

به وبسایت مراجعه نمایید.

www.metre-ejra.ir

www.metre-ejra.ir



وبسایت تخصصی و آموزشی متراه برآورده
اصول اجرایی ساختمان

متراه و اجراء




وب پایت تخصصی و آموزشی متود برآورده
اصول اجری ساختمان

اصول نقشه کشی و نقشه خوانی ساختمان (۱)

(سازه و معماری) - جلد اول

قابل استفاده دانشجویان، مهندسان عمران
و معماری و علاقمندان به ساختمان

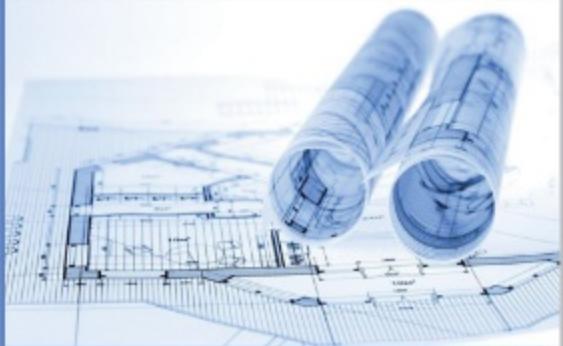

تألیف و تدوین: مهندس نوید سلیمانی پور

برنام خداوند جان و خرد

تقدیم به :

محمدسان دلسر این مرزو بوم

اصول نقشه‌کشی و نقشه‌خوانی ساختمان (۱)

(سازه و معماری)

((جلد اول))

(بر مبنای آخرین ویرایش آیین نامه‌ها و مقررات ملی ساختمان)

(به همراه دیتیل و عکس‌های اجرایی)



تألیف و تدوین :

مهندس نوید سلیمانی پور

کارشناس ارشد مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت)

(دارای پروانه اشتغال نظارت و اجرا)

سلیمانی پور، نوید، ۱۳۶۷ -	:	سرشناسه
اصول نقشه‌کشی و نقشه‌خوانی ساختمان: (بر مبنای آخرین ویرایش آبین‌نامه‌ها و مقررات ملی ساختمان) (به همراه دیتیل و عکس‌های اجرایی) / تالیف و تدوین نوید سلیمانی پور.	:	عنوان و نام پدیدآور
تهران: نوید سلیمانی پور، ۱۳۹۶ -	:	مشخصات نشر
ج.: مصور، جدول، نمودار؛ ۲۲×۲۹ س.م.	:	مشخصات ظاهری
ج. ۱: ۹۷۸-۸۱۲۲-۰۴-۶۰۰-۳	:	شابک
فیبا	:	وضعیت فهرست نویسی
ج. ۱. سازه و معماری	:	مندرجات
ساختمان‌سازی -- نقشه‌های تفصیلی	:	موضوع
Building -- Details	:	موضوع
ساختمان‌سازی -- نقشه‌های تفصیلی -- طراحی	:	موضوع
Building -- Details -- Drawings	:	موضوع
معماری -- نقشه‌ها و نقشه‌کشی	:	موضوع
Architectural drawing	:	موضوع
معماری -- نقشه‌های تفصیلی	:	موضوع
Architectural drawing -- Detailing	:	موضوع
نقشه سازه	:	موضوع
Structural drawing	:	موضوع
رسم فنی	:	موضوع
Mechanical drawing	:	موضوع
TH2025/۱۳۹۶ س.م ۸/۱۶	:	ردی بندی کنگره
۶۹۲/۲	:	ردی بندی دیوبی
۴۷۸۸۹۲۳	:	شماره کتابشناسی ملی



www.metre-ejra.ir

نام کتاب: (اصول نقشه‌کشی و نقشه‌خوانی ساختمان (۱) – (سازه و معماری))

تالیف و تدوین: نوید سلیمانی پور

طرح جلد و صفحه آرایی: نوید سلیمانی پور

ناشر: مولف

نویت چاپ: ۱۳۹۶

شمارگان: ۱۰۰۰

شابک: ۹۷۸-۸۱۲۲-۰۴-۶۰۰-۳

تومان قیمت:

حق چاپ و نشر مخصوص مؤلف است.

پیشگفتار

حمد، سپاس و ستایش شایسته آن پروردگار است که کرامتش نامحدود و رحمتش بی‌پایان است. پروردگاری که بشریت را آموخت و با قلم آشنا ساخت و به انسان رخصت آن داد که علم را به خدمت گیرد.

خدایا از شاکران درگاهت و حقیقت جویان راهت قرارم ده و یاریم کن تا در آموختن نلغزم و آنچه را که آموختم به شایستگی هرچه تمام‌تر عرضه نمایم. خداوندا تو را سپاس می‌گویم که یاری ام کردی تا بتوانم دگر بار کتابی را به رشتہ تحریر در آورم، آن را به جامعه‌ی مهندسین تقدیم نمایم. انسان‌های اولیه، پیش از آنکه نوشتمن را بیاموزند، تصویر اشیاء و موضوعات مختلف را روی خاک، چوب و سنگ، ترسیم می‌کردند. از زمانی که انسان اولیه شروع به ساختن سرپناه خود نمود معماری نیز آغاز شد. به دنبال بروز این پدیده، طراحی ساختمان نیز مطرح گردید، در نتیجه نیاز به تهیه‌ی نقشه، تعبیر و تفسیر و خواندن نقشه احساس گردید.

در حدود ۴۵۰۰ سال پیش قبل، نقشه‌ای بر روی خشت خام بدست آمده است، که نشان‌گر اولین فعالیت‌ها در زمینه‌ی تهیه نقشه بوده است. از جمله ساختمان‌های اولیه که از روی نقشه‌های معماری ساخته شده‌اند، اهرام ثلاثه را می‌توان نام برد. پیشرفت در زمینه‌ی تهیه نقشه تا قرن ۱۶ میلادی، سرعت چندانی نداشته است. از قرن شانزدهم به بعد، نقشه‌ها سال به سال دقیق‌تر و علمی‌تر شده است. در زمان ناپلئون (سال ۱۷۹۸)، یک مهندس فرانسوی (افسر ارتش فرانسه) به نام گاسپارد مونژ (Gaspard Mounge)، بنیان‌گذار نقشه‌کشی مدرن، کتابی به نام «هنده‌هه ترسیمی» را منتشر کرد، این کتاب، اساس و پایه‌ی نقشه‌کشی فنی قرار گرفت.

تلاش‌هایی برای استاندارد نمودن نقشه‌کشی و قواعد آن در قرن بیستم؛ جهت جلوگیری از پراکندگی عالمی و قراردادها در کارخانه‌های مختلف کشورهای صنعتی، برای تمامی کشورهای جهان، در اروپا انجام گردید. در سال ۱۹۴۷ سازمان بین‌المللی استاندارد (ایزو ISO)، تشکیل گردید و از سال ۱۹۶۰، ایران نیز به عضویت این سازمان درآمد. برای اولین بار در سال ۱۸۲۵ به کمک عکس، نقشه تهیه شد و کار تهیه نقشه در عصر ما بر مبنای علوم ریاضی استوار شده و در حال چنان پیشرفته است که دانشمندان تاکنون به کمک دستگاه‌های دقیق عکس‌برداری، از کره‌ی ماه و دیگر کرات منظومه شمسی نقشه تهیه کرده‌اند.

نقشه، زبان افراد فنی بوده و بایستی یک فرد فنی این زبان را با تمام رموز آن بشناسد. به بیان دیگر از عهده‌ی ترسیم نقشه به طور درست و اصولی برآمده و توانایی درک و خواندن آن را نیز داشته باشد. به شما تبریک می‌گوییم، با تهیه و مطالعه این کتاب ترس خود را از نقشه‌کشی و نقشه‌خوانی در پروژه‌ها برای همیشه از بین خواهید برد و کار و روند متره را راحت‌تر انجام خواهید داد.

پس از تالیف کتاب‌های ارزشمند متکر و ناظر حرفه‌ای استقبال بی‌نظیر از آن‌ها، و با توجه به نیاز فراوان جامعه مهندسین ساختمان کشور به کتابی کاربردی و اجرایی در حوزه‌ی نقشه‌کشی و نقشه‌خوانی و درخواست‌های متعدد کاربران وبسایت، تصمیم گرفته شد این کتاب به تالیف برسد.

این اثر ارزشمند، دارای ۲ جلد است که جلد اول (این کتاب) مربوط به نقشه‌های سازه و معماری است و جلد دوم آن در خصوص تاسیسات ساختمان خواهد بود. سعی شده است در این کتاب‌ها فقط به موضوعات کاربردی و اجرایی مورد نیاز نقشه‌کشی و نقشه‌خوانی در ساختمان پرداخته شود و از مسائل حاشیه‌ای صرف نظر شود.

با توجه به اینکه امروزه نرم‌افزارهای متعددی در این زمینه کار را برای مهندسین آسان کرده است، اما با این وجود درک مفاهیم نقشه‌کشی و نقشه‌خوانی و استانداردهای مربوط به آن برای هر مهندسی لازم و ضروری است که این نیازها معمولاً به تدریج و با انجام پروژه‌های مختلف اجرایی و سابقه کار بدست می‌آید، اما ما سعی کردیم با تالیف این کتاب رسیدن به این مهم، آسان‌تر و سریع‌تر تحقق پیوند و تجربه‌ی چندین ساله‌ی خود را تقدیم جامعه مهندسی نماییم.

امید است این سری از کتاب‌های نقشه‌کشی و نقشه‌خوانی مورد استفاده کلیه دانشجویان و فارغ-التحصیلان رشته مهندسی عمران و ساختمان، اساتید، مدیران اجرایی، ناظران ساختمان، کارفرمایان، کارشناسان، مشاوران، پیمانکاران و علاقمندان به صنعت ساختمان قرار بگیرد.

نوید سلیمانی پور

تابستان ۹۶

آدرس الکترونیکی: navid.metror@gmail.com همراه: ۰۹۱۶۳۱۷۴۲۵۵

آدرس وب‌سایت مؤلف: www.metre-ejra.ir



وبسایت تخصصی و آموزشی متکر و برآورده
اصول اجرایی ساختمان

جهت دریافت آخرین خبرها و اطلاعات علمی در مورد متکر، نظارت و اصول اجرایی ساختمان نام
و ایمیل خود را در وب‌سایت متکر و اجرا ثبت نمایید.

(www.metre-ejra.ir)

(چرا این کتاب ماندگارترین اثر برای مهندسان در طول دوران تحصیلی و کاری خواهد بود؟)

- *** سرکار داشتن هر مهندس عمران و معمار با نقشه در طول دوران تحصیل و کار.
- *** آسان‌تر کردن روند متراه و برآورده در پروژه‌ها
- *** استفاده از شیوه نوین صفحه‌آرایی، های‌لایت کلمات کلیدی، کادربندی و گرافیک حرفه‌ای مطالب که این امر موجب سهولت یادگیری و به یاد ماندن نکات در ذهن می‌شود و دسترسی به هر مبحث را آسان می‌نماید.
- *** استفاده از قطع رحلی برای کتاب (قطع رحلی باعث واضح‌تر دیده شدن عکس‌ها، پلان‌ها و دیتیل‌های اجرایی می‌شود)
- *** نکات و ترفندهایی در مورد نقشه‌کشی و نقشه‌خوانی که در هیچ کلاس یا پروژه‌ای به شما آموزش داده نمی‌شود.
- *** ارائه مرسوم‌ترین و دقیق‌ترین دیتیل‌های اجرایی همراه با بهترین کیفیت ترسیم (کلیه‌ی دیتیل‌ها توسط نویسنده و با دقت کامل در اتوکد ترسیم شده‌اند)
- *** قابل استفاده در انواع پروژه‌های عمرانی و کارگاه‌های ساختمانی.
- *** کتابی که هر مهندس عمران و معمار باید در کتابخانه خود به عنوان مرجع داشته باشد.

تذکر و هشدار !!!

کلیه‌ی کتاب‌های تالیفی مهندس سلیمانی پور فقط از طریق وب‌سایت (www.metre-ejra.ir) و نمایندگی‌های مندرج در وب‌سایت عرضه خواهد شد. بعضًا مشاهده شده در فضای مجازی (وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی موبایل) نسخه الکترونیکی و همچنین برخی از کتاب‌فروشی‌ها و مراکز زیراکس، نسخه کپی‌شده کتاب‌های متاور را صحافی کرده و به معرض فروش گذاشته‌اند. توجه داشته باشید که این نسخ غیر اورجینال و مربوط به ویرایش قدیم بوده و تکثیر آن خلاف قانون و شرع است و متخلفین تحت پیگرد قانونی و قضایی قرار می‌گیرند.

(فهرست مطالب)

۱۹.....	فصل اول: (نقشه‌کشی و نقشه‌خوانی معماری)
۲۱.....	نقشه، نقشه‌کشی و نقشه‌خوانی (تعاریف)
۲۲.....	انواع نقشه‌های ساختمانی
۲۲.....	مقیاس
۲۲.....	تعريف مقیاس
۲۲.....	کاربرد مقیاس
۲۳.....	انواع مقیاس
۲۳.....	محاسبه طول به کمک مقیاس
۲۴.....	محاسبه سطح به کمک مقیاس نقشه
۲۴.....	محاسبه حجم به کمک مقیاس نقشه
۲۵.....	ابعاد استاندارد کاغذها - جدول مشخصات نقشه
۲۷.....	علائم متداول در نقشه‌کشی ساختمان
۲۹.....	تعريف پلان
۳۱.....	علائم و نمادها در پلان‌های معماری
۳۱.....	ترسیم دیوارها و ستون‌ها
۳۲.....	علائم و ترسیم انواع درها
۳۴.....	علائم و ترسیم انواع پنجره
۳۷.....	علائم و ترسیم کمدها
۳۷.....	اختلاف سطح در پلان
۳۸.....	علامت داکت
۳۸.....	علامت شمال (NORTH)
۳۹.....	نوشتمن عنوان نقشه
۳۹.....	معرفی فضاهای
۴۱.....	اندازه‌گذاری پلان
۴۱.....	اندازه‌گذاری خارجی
۴۲.....	اندازه‌گذاری داخلی
۴۳.....	مراحل ترسیم پلان
۴۵.....	ترسیم برش‌های ساختمانی

۴۶.....	عالائم مورد استفاده در برش‌ها
۴۶.....	خط برش در پلان
۴۶.....	هاشور در برش
۴۷.....	مقیاس در برش‌ها
۴۸.....	اصول ترسیم برش
۴۸.....	دستورالعمل ترسیم برش یک اتاق
۵۵.....	دستورالعمل ترسیم برش ساختمان یک طبقه
۶۰.....	انواع پله و روش‌های ترسیم
۶۰.....	تقسیم‌بندی پله‌ها و آشنایی با واژه‌های فنی پله
۶۰.....	پله‌های مستقیم
۶۰.....	پله‌های دور
۶۰.....	واژه‌های فنی پله
۶۰.....	تعداد پله
۶۰.....	کف‌پله
۶۲.....	طول پله
۶۲.....	شیب یا زاویه پله
۶۲.....	خط شیب پله
۶۲.....	خط حجم پله
۶۲.....	حجم پله
۶۲.....	عرض پله
۶۳.....	چشم پله
۶۴.....	خط جهت یا خط مسیر
۶۴.....	خط برش پله
۶۴.....	کادر مشخصات پله
۶۵.....	ارتفاع سرگیر پله
۶۵.....	پاگرد یا ایستگاه پله
۶۶.....	نرد پله
۶۶.....	دست انداز پله
۶۶.....	فضای پله یا اتاق پله
۶۶.....	ردیف پله یا بازوی پله
۶۶.....	ارتفاع تک‌پله

۶۷.....	پیشانی پله
۶۷.....	لب پله
۶۷.....	شیار کف پله
۶۷.....	خرپشته
۶۸.....	فرمول پله و محاسبه پله
۶۸.....	پیدايش فرمول پله
۶۸.....	محاسبه پله
۷۰	پله‌های مستقیم و روش‌های ترسیم آن
۷۰	پله مستقیم یک طرفه
۷۲	پلان و برش پله یک طرفه
۷۳	پله در زاویه با پاگرد
۷۴	پله دوطرفه (دوبازو)
۷۴	ترسیم، برش و طراحی پله دوطرفه
۷۸	پله دوطرفه با سه بازو و پاگرد وسط
۷۹	پله سه طرفه (سه بازو)
۸۱	پله چهار طرفه (چهار بازو)
۸۲	پله چند وجهی
۸۳	پله فرار
۸۵	پله‌های مدور و روش‌های ترسیم آن
۸۵	پله با گردش $\frac{1}{4}$
۸۸	طریقه ترسیم برش و یا نمای پله $\frac{1}{4}$ در گردش
۹۰	پله $\frac{1}{2}$ در گردش
۹۱	طرز ترسیم پله $\frac{1}{2}$ در گردش
۹۳	برش پله $\frac{1}{2}$ در گردش
۹۴	پله $\frac{1}{2}$ در گردش در تکرار $\frac{1}{2}$ در گردش
۹۶	برش پله $\frac{1}{2}$ در گردش در تکرار $\frac{1}{2}$ در گردش
۹۷	پله گرد (پله پیچ با چشم پله باز)
۹۸	پله گرد (پله پیچ ستوندار)
۱۰۱	پارکینگ و رمپ

این فایل تنها بخشی از کتاب می باشد، جهت دریافت نسخه کامل کتاب به وبسایت مراجعه نمایید

www.metre-ejra.ir

۱۰۱	دهانه‌بندی پارکینگ‌ها
۱۰۶	الرامات محل توقف خودرو در پارکینگ‌ها
۱۰۸	ارتفاع مفید پارکینگ‌ها
۱۰۹	رمپ (شیب‌راهه)
۱۰۹	رمپ در شرایط نامحدود
۱۲	محاسبه طول رمپ
۱۱۳	رمپ در شرایط محدود
۱۱۳	پلان موقعیت
۱۱۴	استقرار ساختمان در زمین (موقعیت زمین نسبت به خیابان یا کوچه)
۱۱۵	محاسبه‌ی زیربنای مجاز
۱۱۶	اصول و مراحل ترسیم پلان موقعیت
۱۱۸	پلان بام (شیب‌بندی)
۱۱۹	أنواع بام ساختمان‌ها
۱۱۹	ترسیم علائم در پلان شیب‌بندی (سقف‌های مسطح)
۱۲۳	فصل دوم : (نقشه‌کشی و نقشه‌خوانی سازه)
۱۲۵	بخش اول: سازه‌های فلزی و انواع فونداسیون
۱۲۵	ساختمان‌های اسکلتی
۱۲۶	اعضای سازه‌های اسکلت فلزی
۱۲۷	نیم‌رخ‌های تیپ I
۱۲۷	نیم‌رخ ناوданی [
۱۲۸	نیم‌رخ نبشی L
۱۲۹	نیم‌رخ سپری L
۱۲۹	نیم‌رخ Z
۱۳۰	ورق و تسممه
۱۳۰	میلگرد، مقاطع چهارگوش و شش ضلعی
۱۳۱	علائم اختصاری و مفاهیم مربوط به نیم‌رخ‌های ساختمانی
۱۳۲	شناخت اعضای سازه‌های فلزی بر حسب کاربری آن‌ها (ستون)
۱۳۲	ستون
۱۳۲	انواع ستون‌ها
۱۳۳	مقاطع مختلف ستون
۱۳۵	ستون‌های مرکب (مقاطع مرکب)

۱۳۷	اتصالات ستون به صفحه زیرستون.
۱۳۹	امتداد دادن ستون.....
۱۳۹	وصله ستون‌های هم‌نمره.....
۱۴۰	وصله ستون‌های غیر هم‌نمره.....
۱۴۲	وصله ستون‌های غیر هم‌نمره.....
۱۴۴	وصله ستون‌های غیر هم‌نمره با استفاده از پلیت
۱۴۵	شناخت اعضای سازه‌های فلزی بر حسب کاربری آن‌ها (تیر)
۱۴۵	آنواع تیر در سازه‌های اسکلت فلزی.....
۱۴۵	تیرچه.....
۱۴۵	شاه‌تیرها (پل)
۱۴۵	تیرهای پیرامونی
۱۴۶	تیر نعل در گاهی.....
۱۴۸	نیم‌رخ‌های مناسب جهت تیر.....
۱۴۹	تیرچه‌ها
۱۴۹	شاه‌تیرها.....
۱۵۱	تیرهای لانه‌زنبوری
۱۵۱	روش ترسیم تیر لانه‌زنبوری به روش پانیر در یک مرحله
۱۵۲	تیرهای مرکب.....
۱۵۲	روش‌های ساخت تیرهای مرکب
۱۵۲	تقویت تیر نورد شده با ورق بال
۱۵۴	تقویت تیر نورد شده با ورق جان
۱۵۴	تیر ورق
۱۵۵	تیرهای مشبك (با جان باز)
۱۵۶	اتصالات (اتصال پل به ستون) و (تیر به تیر)
۱۵۶	اتصال پل به ستون.....
۱۵۶	اتصال ساده (مفصلی)
۱۵۸	آنواع اتصال ساده
۱۵۸	اتصال غیر ممتد تیر به ستون
۱۵۸	اتصال تیر به ستون با نبشی نشیمن

۱۵۹	اتصال تیر به ستون با نشیمن تقویت شده
۱۶۱	اتصال ساده به وسیله‌ی نبشی جان
۱۶۲	نحوه‌ی ترسیم اتصال ساده‌ی پل به ستون
۱۶۴	اتصال نیمه‌صلب
۱۶۵	اتصال صلب (گیردار)
۱۶۵	نحوه‌ی ترسیم اتصالات گیردار
۱۶۹	اتصال تیر به تیر
۱۷۰	اتصال شاه‌تیرها به یکدیگر
۱۷۰	زبانه کردن تیر
۱۷۳	اتصال تیرهای پوشش به تیر اصلی
۱۷۵	اتصال دو تیر جهت افزودن طول آن‌ها (امتداد دادن تیر)
۱۷۶	وسایل اتصال در سازه‌های اسکلت فلزی
۱۷۶	انواع وسایل اتصال
۱۷۶	اتصال پرج
۱۷۷	اتصال پیچ
۱۷۹	نام‌گذاری پیچ‌ها
۱۷۹	درجه استحکام پیچ‌ها
۱۸۰	اتصال جوش
۱۸۰	جوش گوشه
۱۸۱	جوش شیاری
۱۸۲	جوش‌های انگشتانه و کام
۱۸۳	انواع درز
۱۸۴	علائم جوشکاری
۱۸۸	پلان تیرریزی
۱۸۸	اصول و مراحل ترسیم پلان تیرریزی طبقات
۱۹۵	پلان آکسنندی و ستون‌گذاری
۱۹۷	ترسیم و معرفی ستون‌های تیپ
۲۰۲	ترسیم بادبند
۲۰۵	ترسیم دیتیل‌های مربوط به اتصال بادبند
۲۰۸	سازه‌ی پله
۲۱۰	جزئیات اتصالات پیچ و مهره

۲۱۰	جزئیات اتصال مفصلی تیر به ستون
۲۱۲	جزئیات اتصال گیردار تیر به ستون
۲۱۳	جزئیات اتصال تیرهای پوششی در سقف کامپوزیت
۲۱۵	جزئیات اتصال بادبند
۲۱۶	تیپ اتصال محل تقاطع بادبندها
۲۱۷	تیپ اتصال بادبند به پای ستون
۲۱۸	تیپ اتصال بادبند به جان ستون
۲۱۹	تیپ اتصال بادبند به بال ستون
۲۲۰	جزئیات اتصال پله
۲۲۱	ترسیم پلان فونداسیون
۲۲۱	ترسیم پلان فونداسیون نواری
۲۲۶	ترسیم و نیواگذاری (تراز نویسی) پلان فونداسیون در زمین شیبدار
۲۲۷	ترسیم جزئیات آرماتوربندی فونداسیون نواری
۲۳۱	مراحل ترسیم
۲۴۰	ترسیم جزئیات آرماتورهای انتظار ستون (پی نواری)
۲۴۲	ترسیم پلان فونداسیون منفرد (کلاف شده)
۲۵۰	ترسیم جزئیات آرماتوربندی فونداسیون منفرد
۲۵۱	مراحل ترسیم
۲۶۱	ترسیم جزئیات آرماتورهای انتظار ستون (پی منفرد)
۲۶۳	ترسیم پلان فونداسیون گسترده
۲۶۵	ترسیم جزئیات آرماتوربندی پلان فونداسیون گسترده
۲۷۰	ترسیم پلان کرسی چینی و عایق کاری
۲۷۱	بخش دوم: سازه‌های بتمنی
۲۷۱	اجزاء تشکیل دهنده بتن
۲۷۵	آرماتوربندی
۲۷۵	فرم‌های رایج میلگرد مصرفی
۲۷۵	میلگرد طولی (راستا) و عرضی
۲۷۶	میلگرد اوتكا
۲۷۶	خاموت (تنگ)


۲۷۶	رکابی
۲۷۷	سنچاک
۲۷۷	خرک
۲۷۸	ترسیم جزئیات ستون بتنی
۲۸۴	ترسیم جزئیات تیر بتنی
۲۹۰	ترسیم پلان تیرریزی بتنی
۲۹۱	مراحل ترسیم پلان آکسیندی
۲۹۶	مراحل ترسیم پلان ستون گذاری
۲۹۷	سقف تیرچه و بلوک
۲۹۹	پله بتنی (دال پله)
۳۰۱	بخش سوم: سازه های نگهبان و شمع
۳۰۱	جزئیات سازه نگهبان و شمع
۳۰۱	پلان سازه نگهبان و شمع
۳۰۳	نمای ۳ بعدی از سازه نگهبان
۳۰۴	جزئیات اعضای افقی، عمودی و مورب سازه نگهبان
۳۰۵	جزئیات اتصال اعضای مورب به قائم
۳۰۶	جزئیات اتصال اعضای مورب به فونداسیون تکی
۳۰۸	جزئیات اتصال اعضای مورب به پای ستون
۳۰۸	جزئیات فونداسیون تکی اعضای مورب
۳۰۹	جزئیات شمع بتنی با خاموت دور پیچ
۳۱۱	مراحل مرسوم اجرای سازه نگهبان در نقشه های اجرایی
۳۱۲	بخش چهارم: مقاطع اجرایی
۳۱۲	انواع مقاطع اجرایی
۳۱۲	مقاطع سرتاسری
۳۱۳	مقاطع موضعی
۳۱۴	مقاطع جزئی (دیتیل های اجرایی)
۳۱۵	مقیاس مقاطع
۳۱۵	مراحل ترسیم مقاطع سرتاسری
۳۱۶	ترسیم قسمت هایی از مقطع که در مجاورت خاک قرار می گیرند (پی و زیرسازی)
۳۱۸	ترسیم دیوارها و سقفها
۳۲۰	ترسیم مقطع بام

۳۲۱	نهایی کردن عناصر ساختمانی ترسیم شده
۳۲۳	ترسیم پوشش‌ها، عناصر نازک‌کاری و نماهای داخلی
۳۲۵	تمکیل ترسیم مقاطع اجرایی
۳۲۷	اندازه‌گذاری مقاطع اجرایی
۳۲۷	نوشتن مشخصات و توضیحات
۳۳۰	ترسیم مقاطع موضعی
۳۳۰	ترسیم مقاطع جزئی (دیتیل‌های اجرایی)
۳۳۱	بزرگنمایی آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام
۳۳۲	جزئیات درز انبساط
۳۳۴	جزئیات اجرایی پله محوطه
۳۳۵	جزئیات پله داخلی
۳۳۶	جزئیات درب چوبی
۳۴۰	جزئیات پنجره
۳۴۳	جزئیات کفسازی
۳۴۵	جزئیات جانپناه بام
۳۴۶	جزئیات اسکوپ سنگ
۳۴۷	جزئیات سقف کاذب
۳۴۹	منابع


۲) علائم و ترسیم انواع درها

درها انواع مختلف دارند، مانند درهای ماشین رو، درهای بیرونی ساختمان، درهای داخلی، درهای سرویس و درهای ویژه (ضدآتش، گاوصندوقی و ...).

درهای استاندارد بیرونی و داخلی معمولاً ۹۰ سانتی‌متر عرض و ۲۰۵ سانتی‌متر ارتفاع دارند. عرض این درها گاه تا ۲۳۰ سانتی‌متر نیز می‌رسد. عرض درهای فرعی مانند دسترسی از پارکینگ به آشپزخانه ممکن است ۸۵ سانتی‌متر باشد. نحوه صحیح ترسیم در را در شکل زیر مشاهده نمایید.

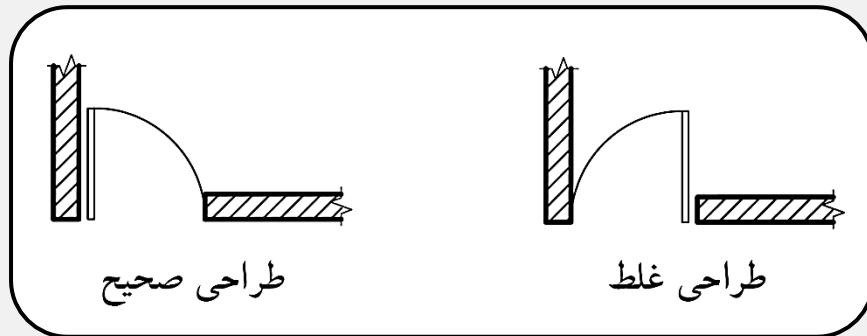


(نحوه صحیح ترسیم در)

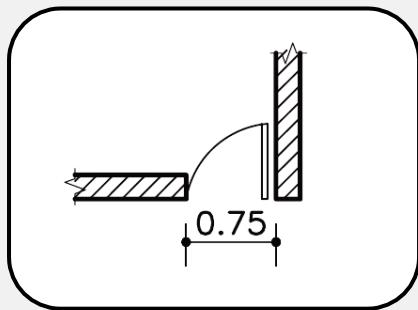

(در سرویس‌های بهداشتی)

درهای ورودی اصلی حالتی شاخص دارند و ممکن است عرض آن‌ها بیش‌تر باشد و به صورت دولنگه طراحی شوند. درها معمولاً از فلز مانند فولاد، چوب و یا آلومینیوم در انواع مختلف ساخته می‌شوند. عرض در بر اساس کاربردی آن و نوع فضا تعیین می‌شود. به عنوان مثال کمترین مقدار بازشو در، در سرویس‌های بهداشتی ۷۵ سانتی‌متر است.

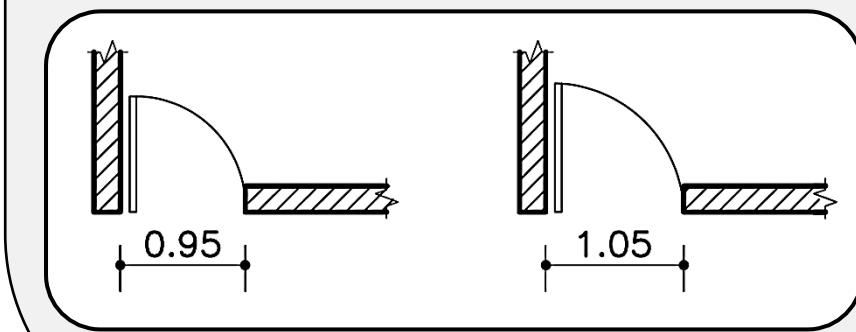

(درهای یک‌لنگه داخلی و ورودی)


حداقل عرض درهای یک‌لنگه‌ی داخلی (مانند اتاق خواب‌ها) ۹۵ سانتی‌متر و درهای خارجی (مانند ورودی‌ها) ۱۰۵ سانتی‌متر است.

نمایش پنجره در پلان معمولاً شامل ترسیم مقطع پنجره، نمای آستانه‌ی پنجره و کف آن است. آستانه‌ی پنجره (قسمت پایینی چارچوب) ممکن است یا هم‌باد چارچوب باشد و یا نسبت به آن برجسته ترسیم شود. بر حسب مقیاس نقشه، مقطع شیشه گاه با یک و گاه با دو خط نازک ترسیم می‌شود.

چنانچه نقشه با مقیاس $\frac{1}{100}$ ترسیم شود، پنجره را با یک خط، و با مقیاس $\frac{1}{50}$ با دو خط نازک که حداقل یک میلی‌متر از هم فاصله داشته باشند نشان می‌دهند.

گاه از نمایش بازشوهای پنجره در پلان صرف‌نظر می‌شود و آن را تنها در نما یا جدول مشخصات پنجره‌ها مشخص می‌کنند.

عرض پنجره به فضا و مساحت دیواری که پنجره در آن قرار گرفته است بستگی دارد. به عنوان مثال، مساحت پنجره در اتاق کار 30×30 درصد سطح دیوار بیرونی است. عرض پنجره‌ها معمولاً از 60 سانتی‌متر تا 360 سانتی‌متر با 15 سانتی‌متر تغییر می‌کند.

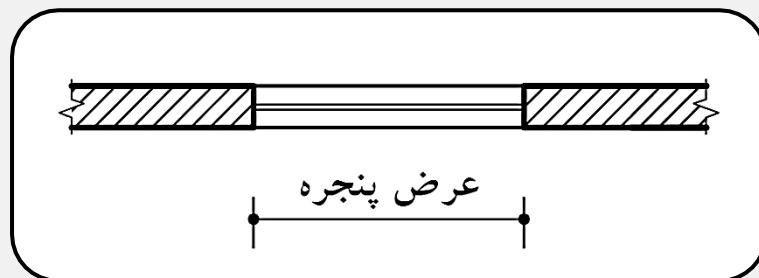


(عرض پنجره در پلان)

ارتفاع پنجره معمولاً از 105 سانتی‌متر تا 150 سانتی‌متر، ارتفاع کف‌پنجره برای اتاق خواب از 90 تا 70 سانتی‌متر، برای آشپزخانه از 90 تا 120 سانتی‌متر و برای فضاهای سرویس از 160 سانتی‌متر به بالا تغییر می‌کند.

دست‌انداز پنجره (OKB)


دست‌انداز پنجره عبارت است از کف تمام شده اتاق تا کف پنجره، یعنی ارتفاع دیواری که از کف اتاق تا زیر پنجره ساخته می‌شود. اندازه دست‌انداز پنجره در فضاهای مختلف متفاوت است. به طور مثال در یک واحد مسکونی معمولی دست‌انداز پنجره اتاق 90 سانتی‌متر، دست‌انداز پنجره آشپزخانه 80 سانتی‌متر و برای توالت 160 سانتی‌متر می‌باشد.

برای نوشتن اندازه‌ی دست‌انداز روی پلان از علامت اختصاری (O.K.B) استفاده می‌شود. برای پنجره‌هایی که موازی خط افق‌اند به صورت افقی و برای پنجره‌هایی که عمود بر خط افق‌اند به صورت عمودی نوشته می‌شود.

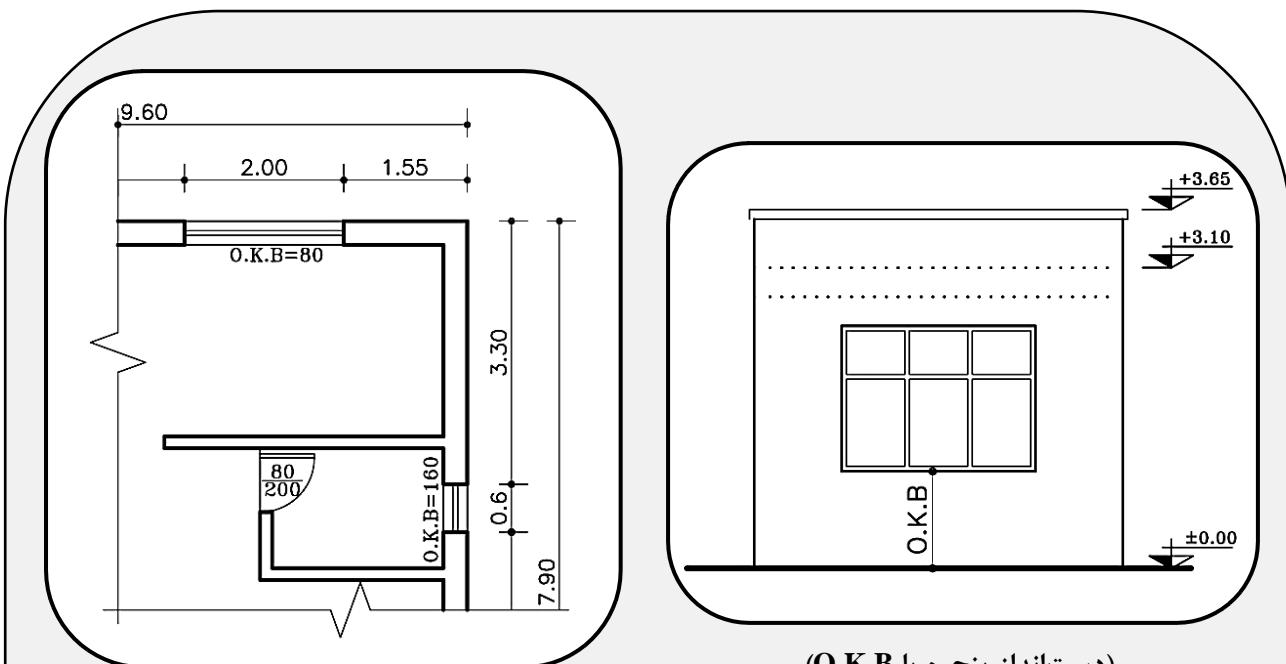


(O.K.B) دستانداز پنجره یا

طریقه‌ی نوشتن دستانداز پنجره یا O.K.B در پلان

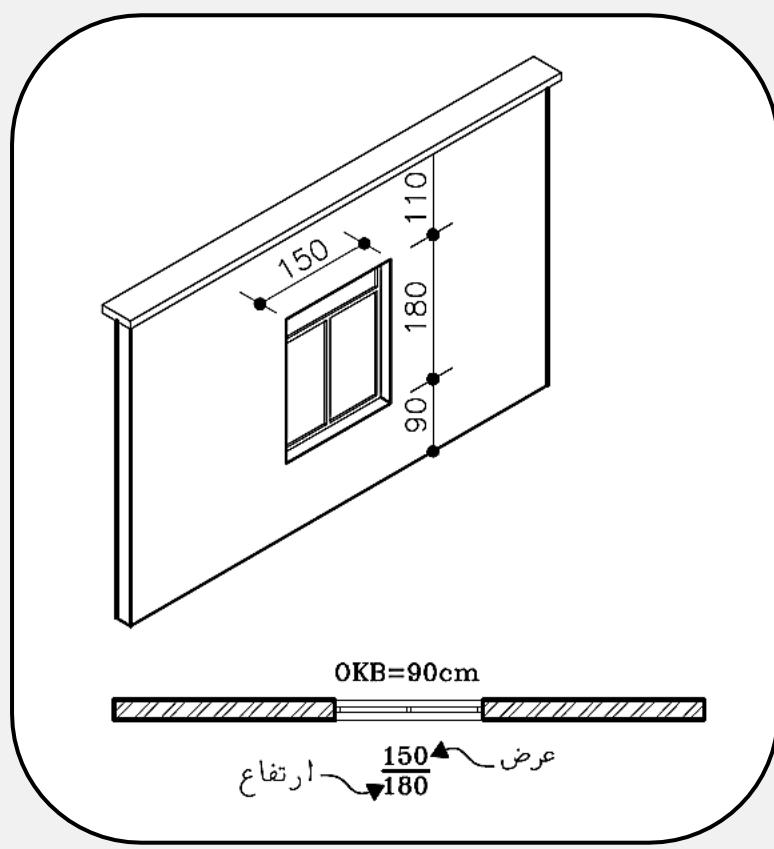


(نمایش مشخصات پنجره‌ها در پلان)

۴) بعد از اطمینان از صحیح بودن ترسیم، خطوط تلاقي های دیوارهای برش خورده و سقف را پاک کنید.

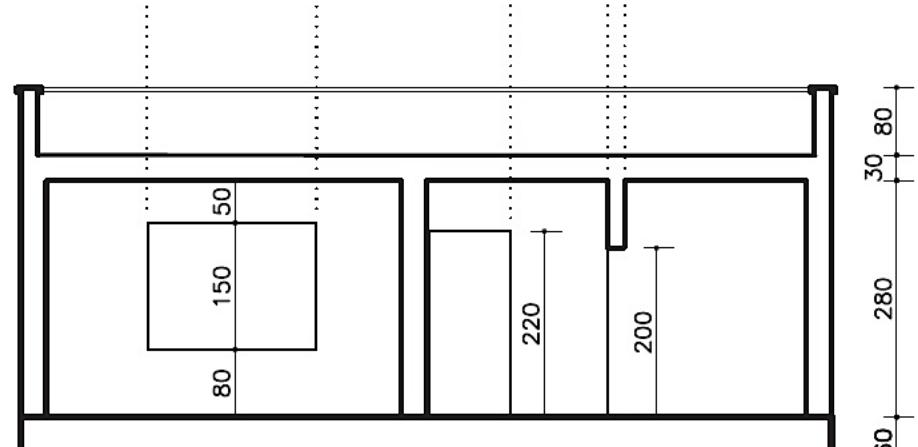

(مرحله‌ی چهارم)

۵) درها و پنجره‌های برش خورده و نما را به صورت کامل ترسیم کرده و سپس کدگذاری نمایید.

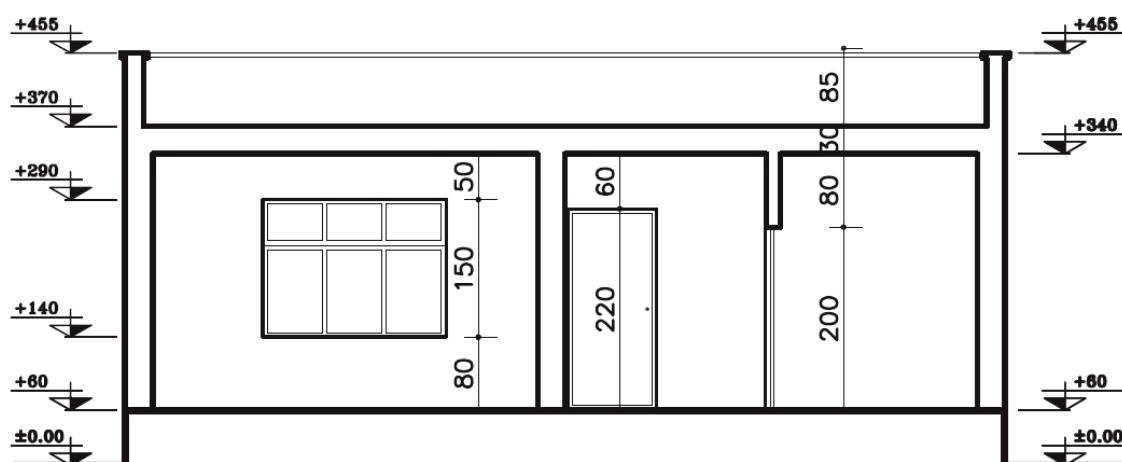

(مرحله‌ی پنجم)

برای استفاده از این فرمول باید یکی از دو مجھول را داشته باشیم.

مناسب‌ترین ارتفاع برای پله‌های منازل مسکونی بین ۱۶ تا ۱۸.۵ سانتی‌متر می‌باشد. پس بدیهی است که ارتفاع پله هر چه کمتر باشد بالا رفتن از آن آسان‌تر است.

حال می‌خواهیم برای ارتفاع مشخص ۳.۴۰ متر پله‌ای محاسبه کنیم:

ابتدا باید ارتفاع ۳.۴۰ متر را به عددی صحیح تقسیم کنیم که حاصل آن تقسیم عددی باشد بین ۱۶ تا ۱۸.۵ سانتی‌متر.

می‌دانیم که تعداد پله‌ها همیشه عددی صحیح است ولی ارتفاع تک‌پله را می‌شود تا دو رقم اعشار حساب کرد. سپس عدد بدست آمده (از تقسیم ارتفاع مورد نظر بر تعداد پله) را دو برابر می‌کنیم و محدوده‌ی (۶۲~۶۵ cm) را از همان عددی که ۲ برابر کردیم (۲a) کسر می‌کنیم تا کف‌پله‌های متعددی بدست آید.

پس با توجه به این توضیحات ارتفاع مشخص شده کل ۳.۴۰ متر را به عدد ۲۰ تقسیم می‌کنیم تا ارتفاع هر تک‌پله بدست آید.

$$3.40 \div 20 = 17 \text{ cm} = a$$

پس اگر بخواهیم برای ارتفاع ۳.۴۰ متر بیست عدد پله داشته باشیم ارتفاع هر تک‌پله برابر است با ۱۷ سانتی‌متر.

$$17 \times 2 = 34 \text{ cm} = 2a$$

$$65 - 34 = 31 \text{ cm} = b$$

$$20 \times 17 \times 31$$

۱

$$64 - 34 = 30 \text{ cm} = b$$

$$20 \times 17 \times 30$$

۲

$$63 - 34 = 29 \text{ cm} = b$$

$$20 \times 17 \times 29$$


۳

$$62 - 34 = 28 \text{ cm} = b$$

$$20 \times 17 \times 28$$

۴

پس ما می‌توانیم برای ارتفاع مشخص ۳.۴۰ بیست عدد پله داشته باشیم که ارتفاع هر تک‌پله ۱۷ سانتی‌متر و کف هر تک‌پله اعداد بین ۲۸ تا ۳۱ باشد. معمولاً از محاسبه شماره ۳ یا ۲ استفاده می‌شود.

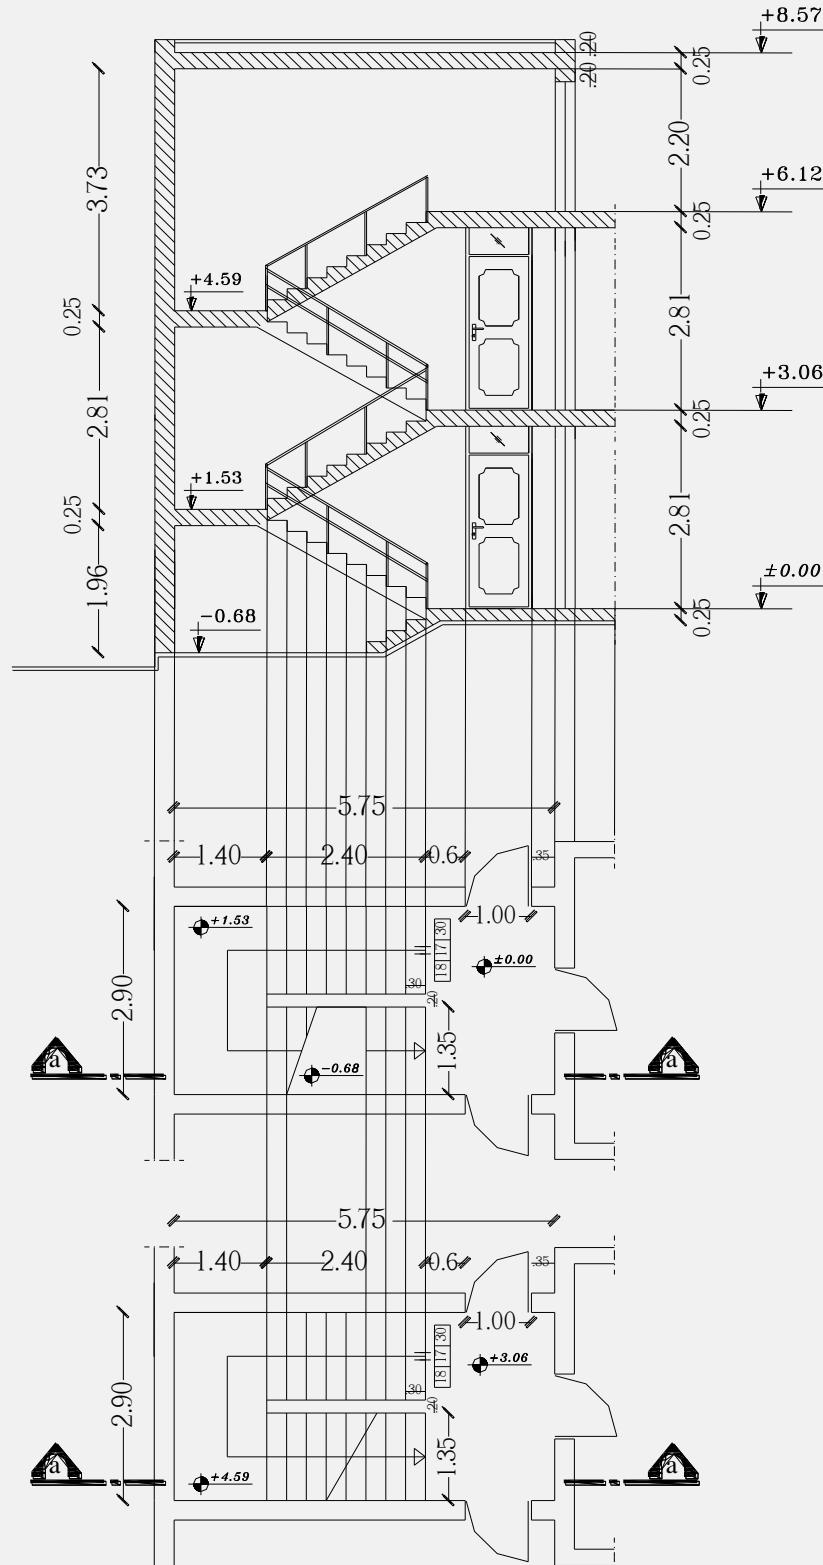

برش a.a از راه پله

پلان راه پله طبقه همکف

پلان تیپ راه پله

شکل (۱۴)

همانطورکه در شکل مشاهده می‌شود طول اتاق پله برای طراحی برابر است با (۵.۷۵) و همچنین عرض اتاق پله برابر است با (۲.۹۰).

برای مثال با در نظر گرفتن مقدار ۳۵ سانتی‌متر فاصله از دیوار و عرض ۱ متر برای درب‌ها (این فواصل فرضی در نظر گرفته شده است؛ در ساختمان‌های مختلف و با ابعاد مختلف این مقادیر تغییر می‌کنند) طولی که برای فضای پله می‌ماند برابر است با (۴.۴۰) و همچنین با مقدار عرض (۲.۹۰) باید پله‌ای مناسب و قانونمند طراحی کنیم. ارتفاع فرضی که بین دو طبقه متواالی در نظر گرفته شده است برابر است با: ۳۰۶ (از کف تا کف تمام شده).

پس باید برای ابعاد (۴.۴۰ × ۲.۹۰) و ارتفاع (۳۰۶) محاسبات پله را انجام دهیم:

ابتدا باید ارتفاع مطلوب را برای این فضا بدست آوریم، به همین منظور اگر ارتفاع مشخص شده‌ی ۳۰۶ را بر عدد

۱۸ تقسیم کنیم ارتفاع هر تک‌پله بدست می‌آید که برابر است با ۱۷ سانتی‌متر پس داریم:

$$17 \times 2 = 34 \text{ cm} = 2a$$

$$65 - 34 = 31 \text{ cm} = b$$

$$18 \times 17 \times 31$$

۱

$$64 - 34 = 30 \text{ cm} = b$$

$$18 \times 17 \times 30$$

۲

$$63 - 34 = 29 \text{ cm} = b$$

$$18 \times 17 \times 29$$

۳

$$62 - 34 = 28 \text{ cm} = b$$

$$18 \times 17 \times 28$$

۴

با توجه به اعداد بدست آمده و با توجه به فضایی که در اختیار داریم بهتر است از محاسبه شماره ۲ استفاده کنیم که

مقادیر آن عبارتند از: ۳۰ سانتی‌متر برای کف‌پله، ۱۷ سانتی‌متر برای ارتفاع پله و ۱۸ عدد پله که در هر بازو ۹ پله

قرار می‌گیرد. از مقادیر بدست آمده نتیجه می‌گیریم که طول پله برابر است با:

$$8 \times 0.30 = 2.40 \text{ m}$$

با توجه به ابعادی که برای طراحی بدست آوردهیم و همچنین فضایی که در اختیار داریم می‌توانیم مقدار ۱۰۴۰ را به

عنوان پاگرد در نظر بگیریم و همچنین مقدار ۶۰ سانتی‌متر از ابتدای شروع پله تا درب را در نظر می‌گیریم.

البته این مقادیر با توجه به طبقات ساختمان و تعداد درب‌هایی که در هر طبقه باز می‌شود تغییر می‌یابند.

همانطورکه در برش شکل (۱۴) نشان داده شده است و قبلاً هم اشاره شد، برای اینکه در هر بازو بطور مساوی ۹

عدد پله را جایگزین کنیم، ۴ عدد پله را به عنوان پله‌های اختلاف سطح برای رسیدن به طبقه همکف طراحی می‌


کنیم که ابعادی را که برای این ۴ عدد پله در نظر گرفته شده برابر با بقیه‌ی پله‌های است. شکل (۱۵) مقطع عمودی از

پله را نشان می‌دهد.


پله سه‌طرفه (سه‌بازو):

پله سه‌طرفه دارای سه بازو و دو پاگرد تا سقف می‌باشد. اختلاف ارتفاع بین کف تا کف تمام شده در سه مرحله پیموده می‌شود. از این جهت پله سه‌طرفه بعد از پله سه‌طرفه راحت‌ترین پله می‌باشد. این پله به فضای بیشتر از پله دو‌طرفه احتیاج دارد معمولاً چشم پله در پله سه‌طرفه به اندازه عرض پله انتخاب می‌شود. در ساختمان‌های مسکونی پلان چشم پله جهت سکوی گل استفاده می‌گردد. اما در ساختمان‌های مرتفع، آپارتمان و یا ادارات و موارد مشابه از این چشم پله جهت محل آسانسور استفاده می‌شود. پاگرد در پله سه‌طرفه معمولاً به اندازه عرض پله و به ابعاد مربع انتخاب می‌شوند. اصولاً تقسیم تعداد پله در شرایط مساوی در هر سه بازو انجام می‌گردد.

شکل (۱۷) و (۱۸) پلان و برش پله را نشان می‌دهد.

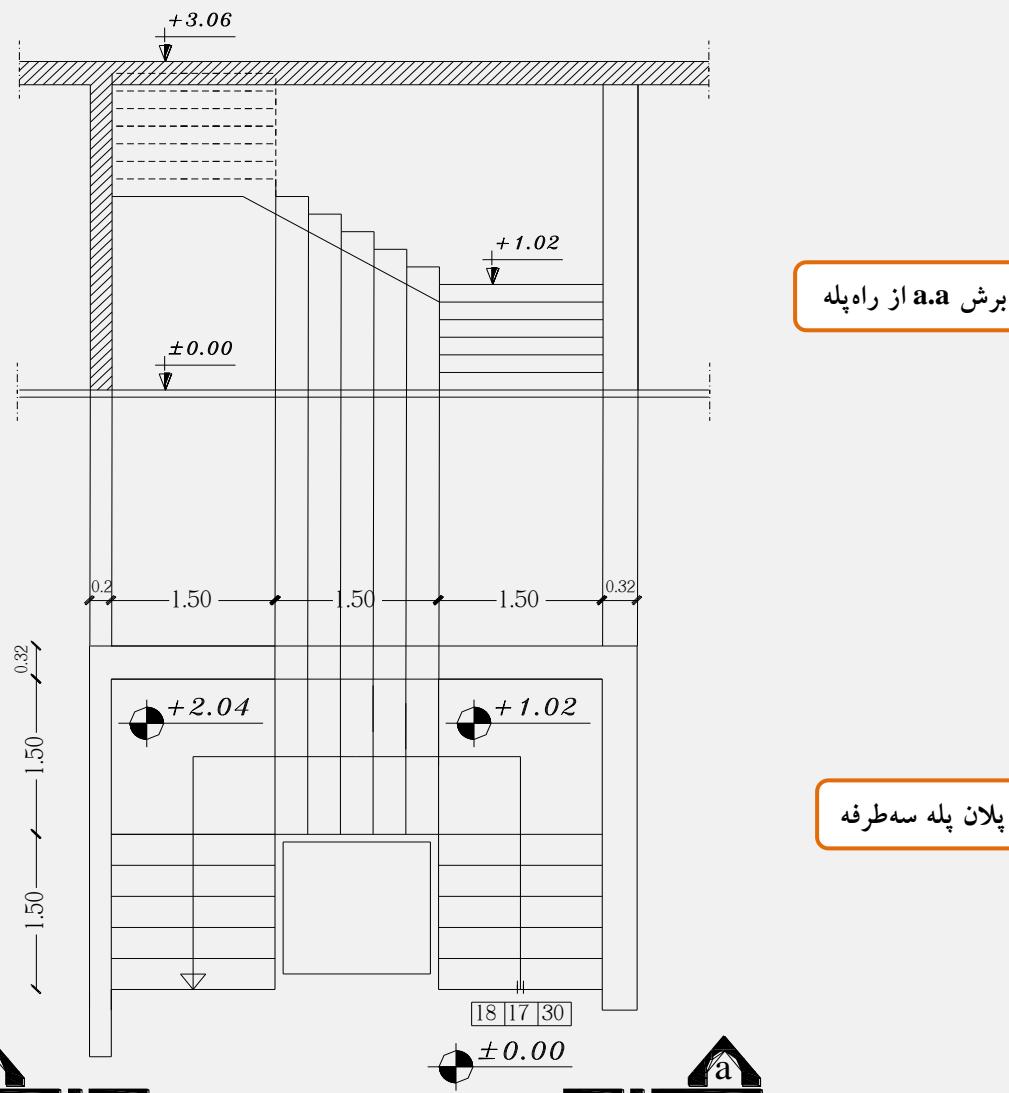


شکل (۱۷) (پله سه‌طرفه سه‌بازو)

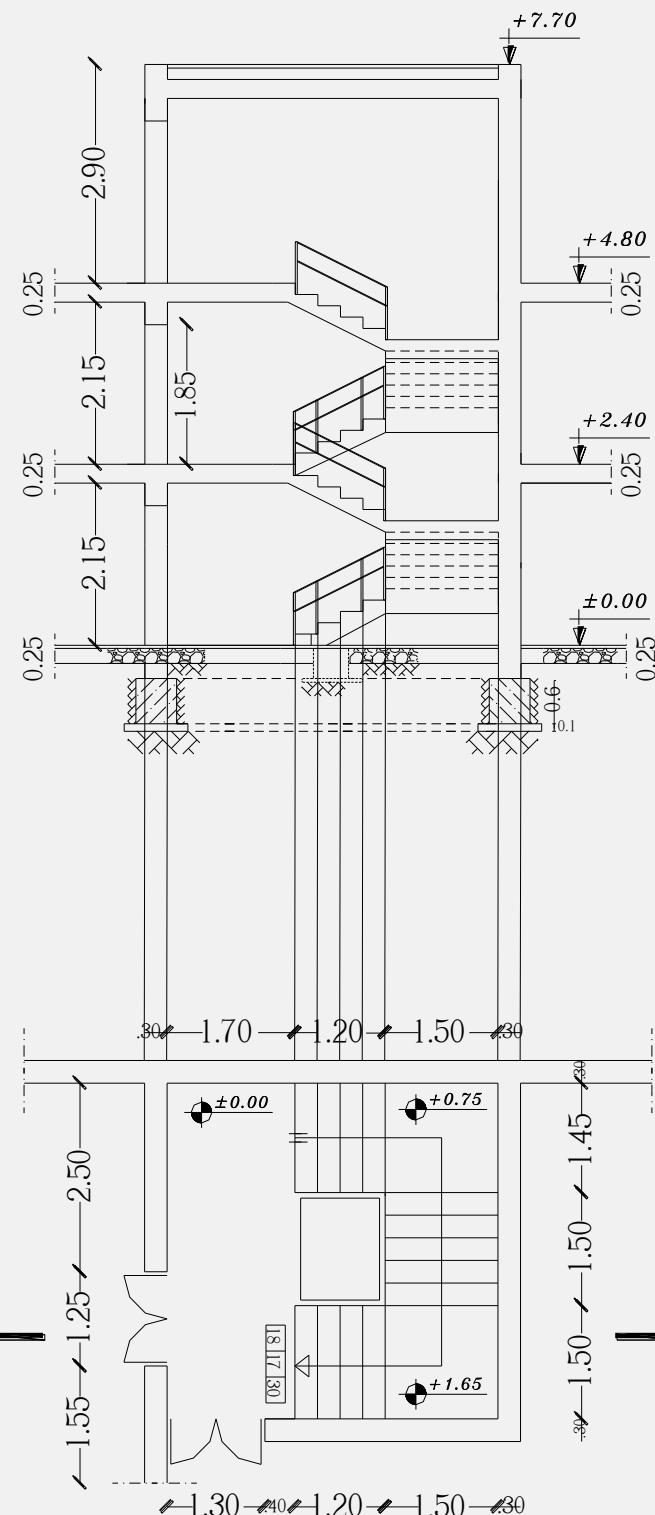

شکل (۱۸) (پله سه طرفه سه بازو)

برش پله $\frac{1}{2}$ در گردش:

برش پله $\frac{1}{2}$ در گردش همانند برش در پله $\frac{1}{4}$ در گردش است. شکل (۲۶)

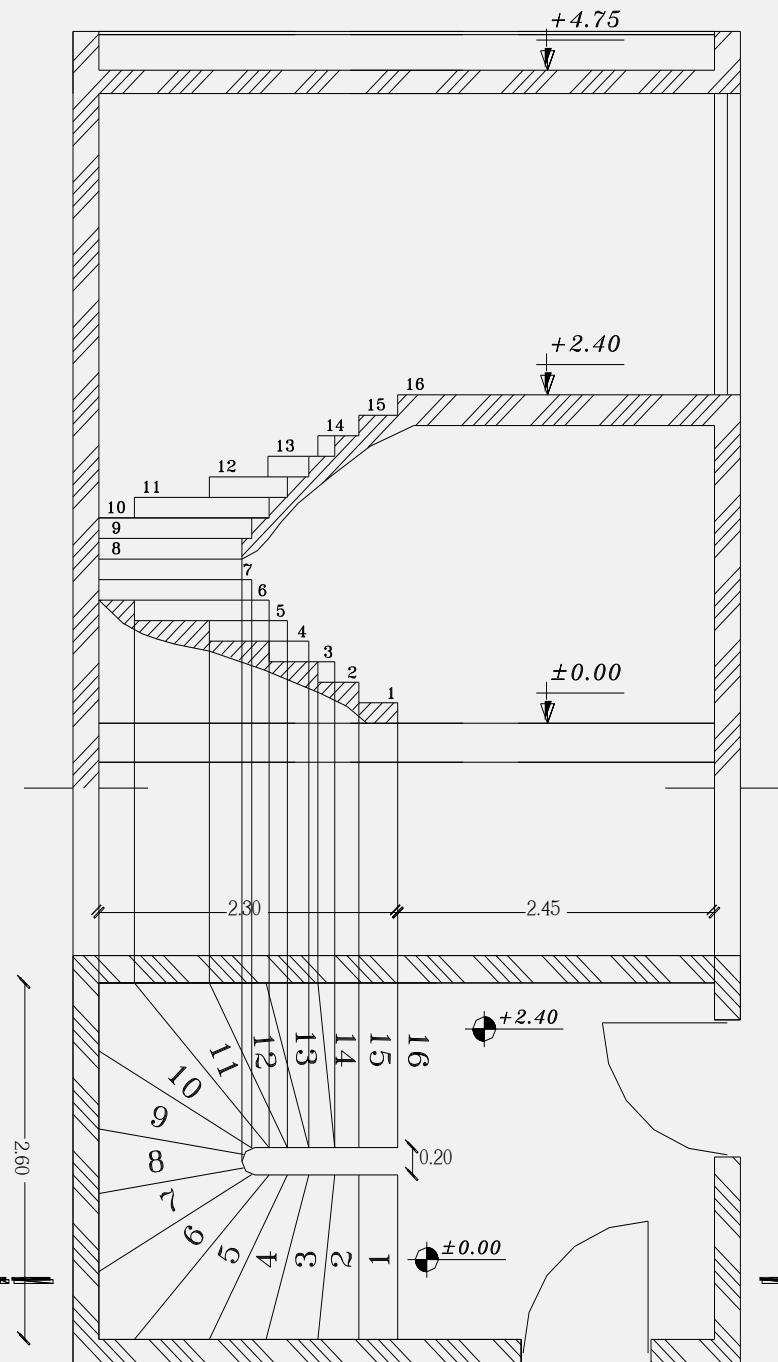

شکل (۲۶) (برش پله $\frac{1}{2}$ در گردش)

محاسبه طول رمپ:

(مثال)

اختلاف سطح ساختمان از کد (± 0.00) مورد نظر می باشد. اختلاف سطح ساختمان در طبقه همکف از حیاط با هفت پله (ارتفاع هر تک پله ۱۷ سانتی‌متر) به ارتفاع کل ۱.۱۹ متر به کف (± 0.00) می‌رسد. ارتفاع سرگیر اتومبیل یا درب پارکینگ ۲ متر، ضخامت سقف ۳۰ سانتی‌متر و ارتفاع پارکینگ از کف تا زیر سقف ۲.۲۰ متر می‌باشد.
(تذکر: شیب رمپ 15% است)

مطلوب است طول داخلی، طول خارجی و طول کل رمپ؟

$$119 - 30 = 89 \text{ cm}$$

اختلاف سطح بدون ضخامت سقف

$$200 - 89 = 111 \text{ cm}$$

ارتفاع قائم طول خارجی رمپ

$$\frac{100}{x} = \frac{15 \text{ سانتی متر شیب}}{111}$$

$$x = \frac{111 \times 100}{15} = 7.40 \text{ (طول خارجی رمپ)}$$


$$220 - 200 = 20 \text{ cm}$$

ارتفاع قائم طول داخلی رمپ

$$20 \div 15 = 1.33 \text{ m}$$

طول داخلی رمپ


$$7.40 + 1.33 = 8.73 \text{ m (طول کل رمپ)}$$

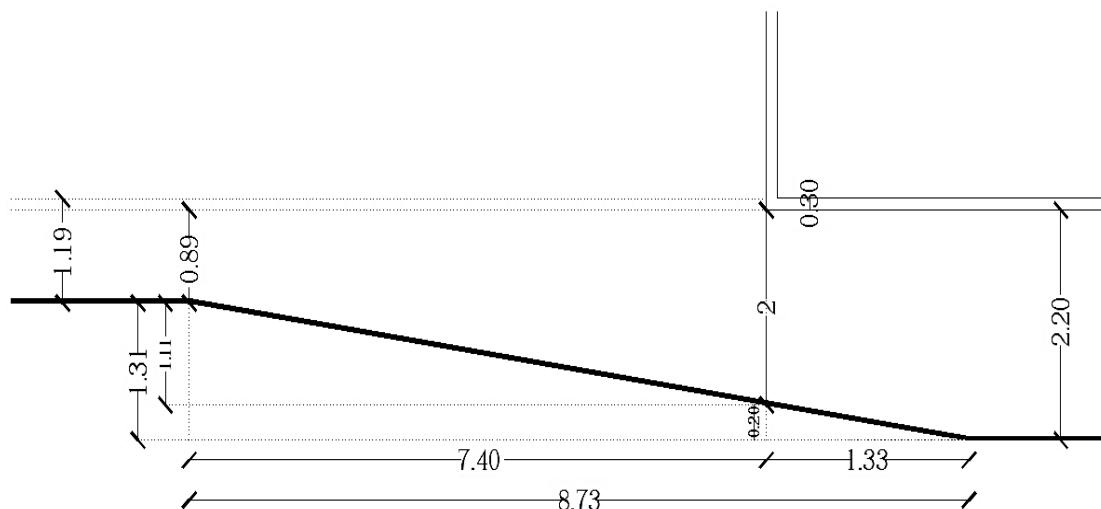

علامه اختصاری و مفاهیم مربوط به نیم‌رخ‌های ساختمانی					
ردیف	نوع پروفیل	شكل	علامت استاندارد	فرم نشان دادن در نقشه‌های اجرایی	توضیحات
۱	تیرآهن بال باریک (نرمال)	I	INP	INP14	تیرآهن نرمال با ارتفاع ۱۴ سانتی‌متر
۲	تیرآهن معمولی نیم‌پهن	I	IPE	IPE16	تیرآهن معمولی نیم‌پهن با ارتفاع ۱۶ سانتی‌متر
۳	تیرآهن بال‌پهن (سبک)	II	IPB _L	IPB _L 20	تیرآهن بال‌پهن سبک با ارتفاع ۲۰ سانتی‌متر
۴	تیرآهن بال‌پهن (متوسط)	II	IPB	IPB18	تیرآهن بال‌پهن متوسط با ارتفاع ۱۸ سانتی‌متر
۵	تیرآهن بال‌پهن (سنگین)	II	IPB _v	IPB _v 22	تیرآهن بال‌پهن سنگین با ارتفاع ۲۲ سانتی‌متر
۶	ناودانی	C	UNP	UNP16	ناودانی با ارتفاع ۱۶ سانتی‌متر
۷	تیرآهن Z	Z	Z	Z18	تیرآهن Z با ارتفاع ۱۸ سانتی‌متر
۸	نبشی با دو بال مساوی	L	L	L 70×70×7	نبشی با عرض بال‌های ۷۰ میلی‌متر و ضخامت ۷ میلی‌متر
۹	نبشی با دو بال نامساوی	L	L	L 100×50×10	نبشی با عرض بال بزرگ ۱۰۰ میلی‌متر و عرض بال کوچک ۵۰ میلی‌متر و ضخامت ۱۰ میلی‌متر
۱۰	قوطی (چهارگوش)	□	□	□ 100×100×9	قوطی چهارگوش توخالی به ابعاد بیرونی ۱۰۰ میلی‌متر و ضخامت ۹ میلی‌متر
۱۱	پروفیل توخالی دایره شکل (لوله)	O	O	○ 100×8	لوله با قطر ۱۰۰ میلی‌متر و ضخامت ۸ میلی‌متر
۱۲	سپری با ارتفاع و قاعده مساوی	T	T	T 40×40	سپری با قاعده و ارتفاع ۴۰ سانتی‌متر
۱۳	سپری با ارتفاع و قاعده نامساوی	T	T	T 80×40	سپری با قاعده ۸۰ سانتی‌متر و ارتفاع ۴۰ سانتی‌متر
۱۴	میلگرد ساده	—	Ø	Ø10	میلگرد ساده با قطر ۱۰ میلی‌متر
۱۵	میلگرد آج دار	■■■■■	Φ	Φ14	میلگرد آج دار با قطر ۱۴ میلی‌متر
۱۶	چهارگوش توپر	■	■	■ 100×100	چهارگوش توپر با اضلاع مساوی و برابر ۱۰۰ میلی‌متر
۱۷	تسمه	—	— (PL)	— 80×6	تسمه با عرض ۸۰ میلی‌متر و ضخامت عمیلی‌متر
۱۸	ورق (پلیت)	—	PL	PL 400×200×10	ورق (پلیت) با طول ۴۰۰ و عرض ۲۰۰ و ضخامت ۱۰ میلی‌متر

اتصالات ستون به صفحه زیرستون:

بر حسب نوع اتصال ستون به فونداسیون، از تیپ‌های مختلف اتصالات استفاده می‌شود. این تیپ‌ها معمولاً ترکیبی از نبیشی، لچکی، ناودانی و ورق‌های ضخیم در پای ستون می‌باشند.

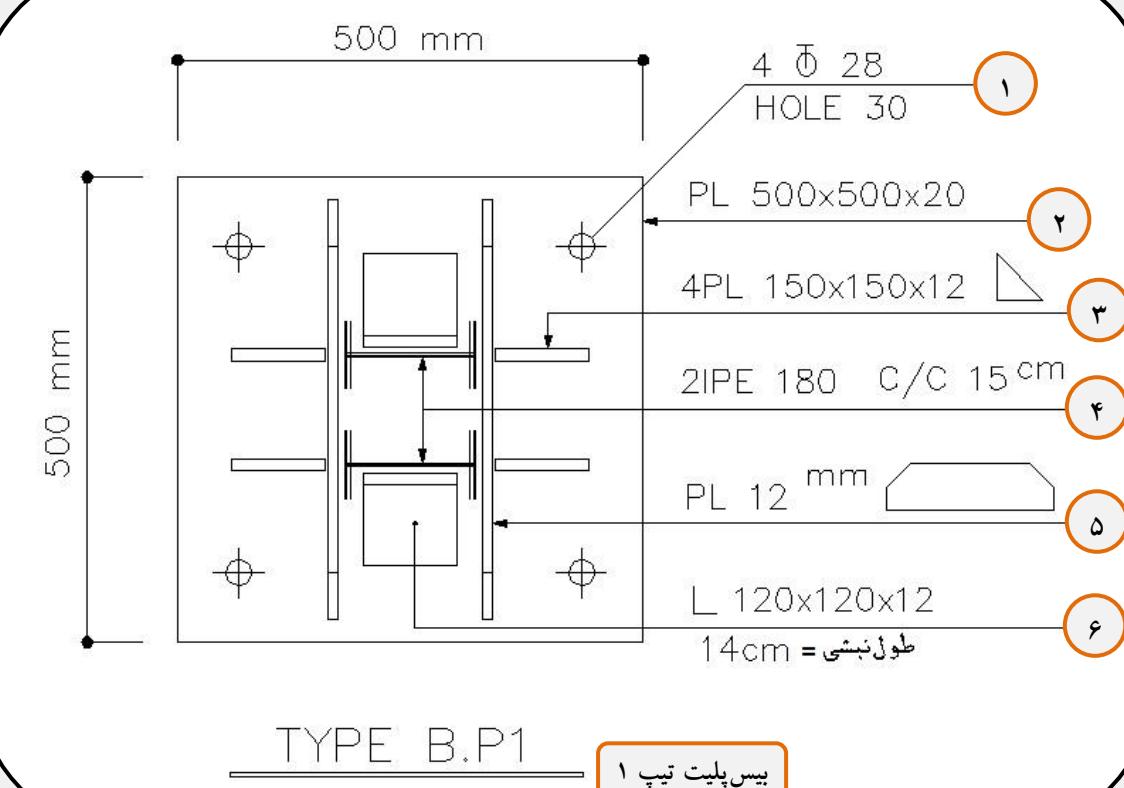



(جزئیات اتصال صلب (گیردار) ستون به صفحه زیرستون (بیس‌پلیت))

توضیحات:




- ۱) چهار عدد بولت (Bolt) به قطر ۲۸ میلی‌متر و سوراخ‌های (Hole) بیس‌پلیت با قطر ۳۰ میلی‌متر.
- ۲) بیس‌پلیت به ابعاد ۵۰۰ در ۵۰۰ میلی‌متر و به ضخامت ۲۰ میلی‌متر.
- ۳) چهار عدد سخت‌کننده مثلثی به ارتفاع و قاعده ۱۵۰ میلی‌متر و ضخامت ۱۲ میلی‌متر.
- ۴) دو عدد پروفیل IPE180 (فاصله آکس به آکس ۱۵ سانتی‌متر).
- ۵) دو عدد سخت‌کننده ذوزنقه‌ای به ضخامت ۱۲ میلی‌متر.
- ۶) دو عدد نبیشی ۱۲ در ۱۲ به ضخامت ۱۲ میلی‌متر و طول نبیشی ۱۴ سانتی‌متر.

اتصال پیچ:

پیچ‌های اتصال قطعات فولادی ساختمان، اندازه‌ها، شکل و جنس‌های مختلف دارد. اصول کلی اتصال پیچ مشابه اتصال پرچ است؛ با این تفاوت که در اینجا به جای پرچ کوبی، جهت محکم کردن قطعه از پیچ و مهره استفاده می‌شود. شکل مقابله نحوی اتصال یک نبیشی به انتهای تیرآهن معمولی را نشان می‌دهد. قطر سوراخ قطعه را ۳۵ میلی‌متر بزرگ‌تر از قطر پیچ در نظر می‌گیرند.

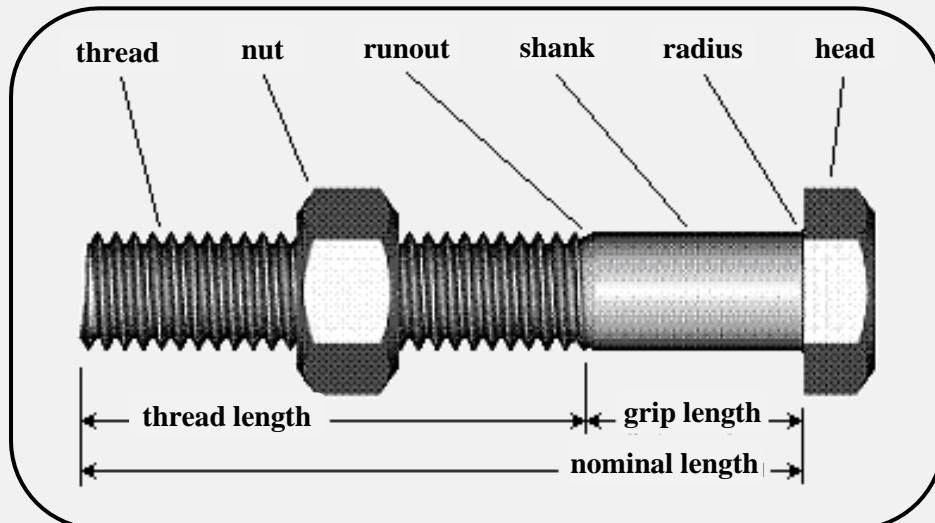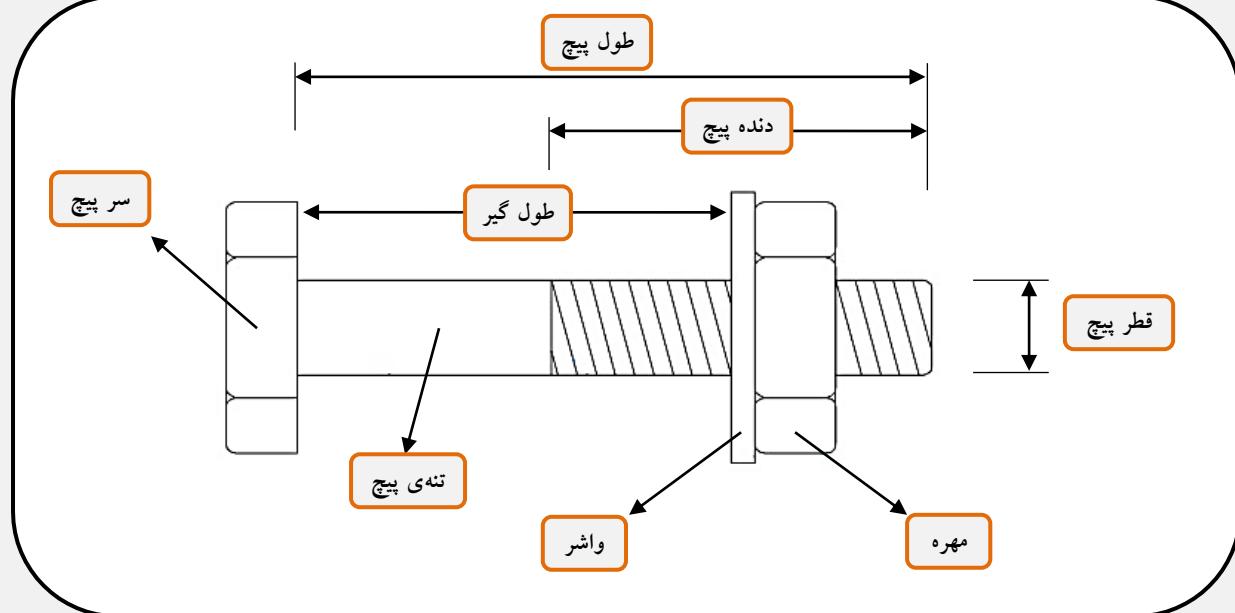


(جزئیات پیچ)

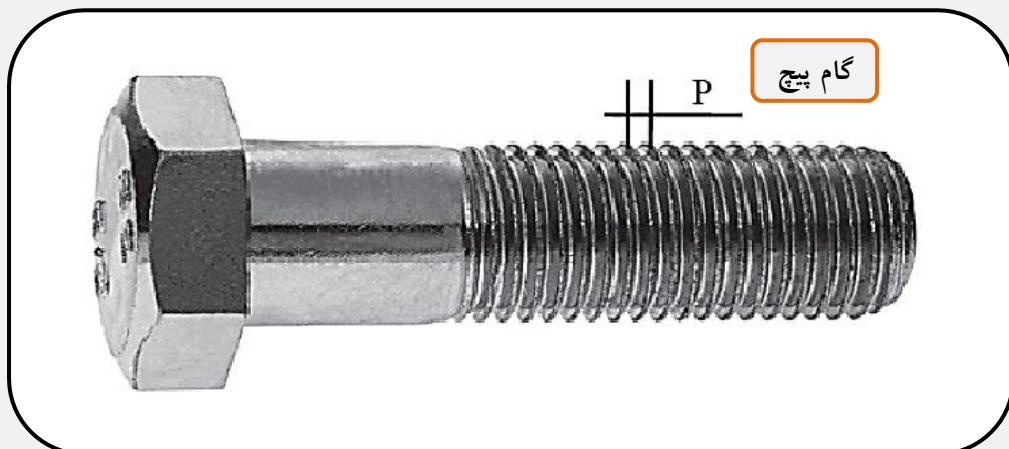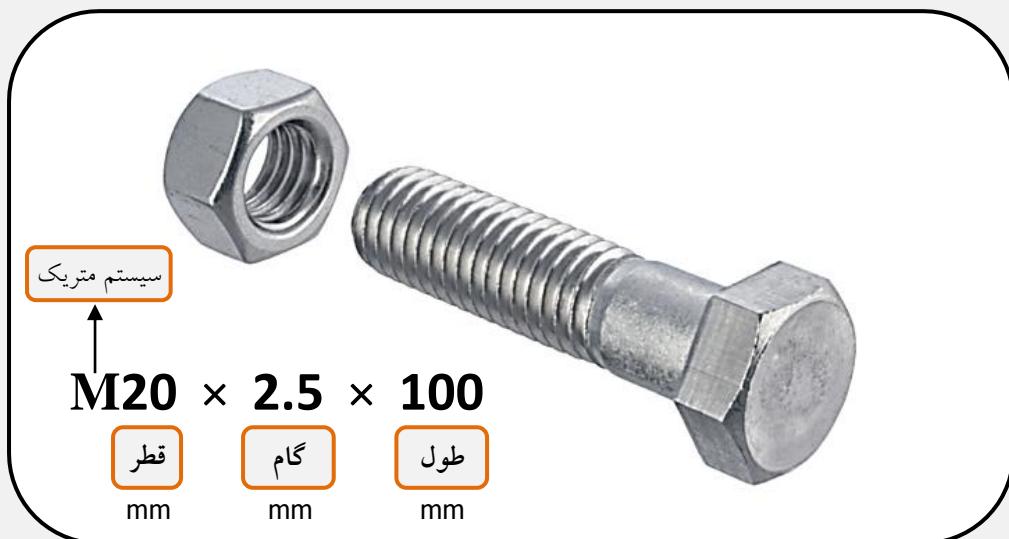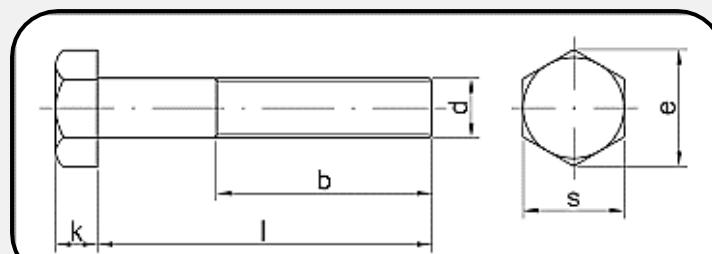


(مشخصات ابعادی پیچ)




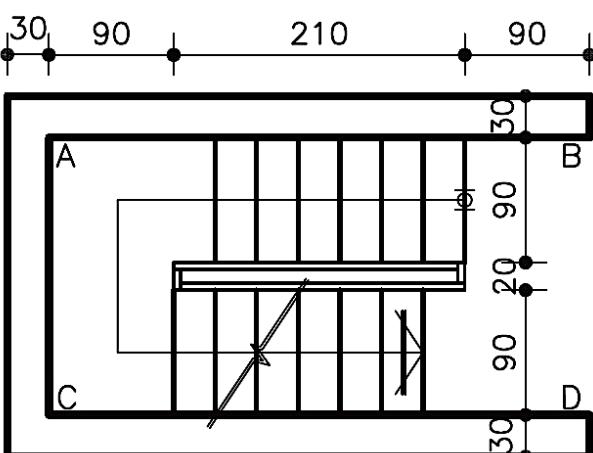

مرحله چهارم) تیرهای شمشیری (بازو) پله‌ها و پاگردها و تیرهای اطراف نورگیرها را ترسیم می‌کنیم. پلان تیرریزی پله بر اساس پلان معماری پله ترسیم می‌شود. با توجه به پلان معماری پله، تیرهای شمشیری را در دو طرف ردیف پله و در قسمت داخلی قاب پله (خطوط AB و CD) ترسیم نمایید.

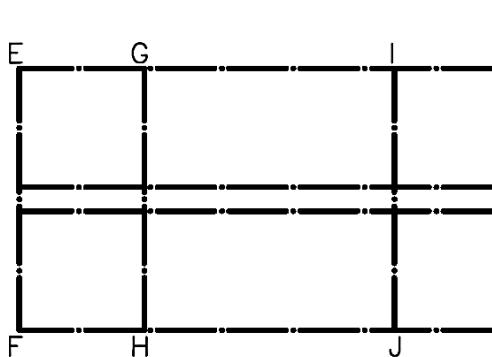

تیر انتهای پاگرد (EF) را روی آكس دیوار برابر یا ستون‌ها ترسیم کنید و تیرهای انتهای ردیف پله را در ابتدا و انتهای هر ردیف پله ترسیم کنید. (تیرهای GH و IJ). نیم‌رخ‌های فلزی را پوزیشن-بندی کرده و مشخصات آن‌ها را بنویسید.

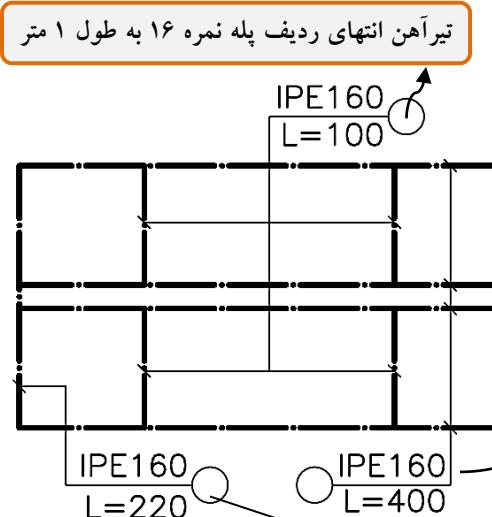

تیرآهن انتهای ردیف پله نمره ۱۶ به طول ۱ متر


تیرآهن شمشیری نمره ۱۶ به طول ۴ متر

تیرآهن انتهای پاگرد نمره ۱۶ به طول ۲.۲۰ متر




مرحله سوم) ستون‌هایی که دارای ارتفاع و شکل مقطع و مشخصات یکسان هستند، یک تیپ از ستون‌ها را تشکیل می‌دهند. در اسکلت یک ساختمان از ستون با تیپ‌های مختلف استفاده می‌شود. هر تیپ ستون را با حرف اختصاری C (Column) و با اندیس عددی مشخص می‌کنند.

هر کدام از سمبول‌های C1، C2 و C3 به تیپ‌های مختلف ستون‌ها اشاره دارد. تیپ هر ستون را در کنار آن می‌نویسیم.

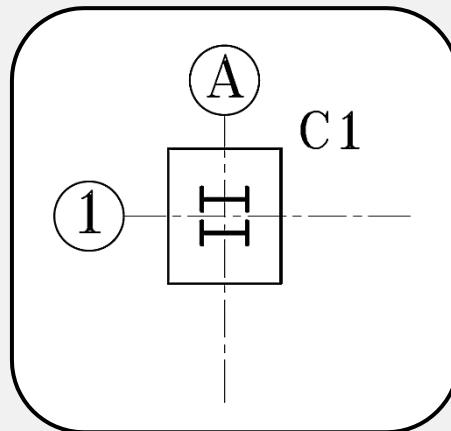


(ستون تیپ ۱)


مرحله چهارم) در صورت لزوم صفحات بیس‌پلیت (صفحه‌ستون‌ها) را نیز با توجه به مشخصات هر کدام و با استفاده از حرف اختصاری B و اندیس عددی B1، B2، B3 و... تیپ‌بندی کرده و تیپ هر بیس‌پلیت را در کنار آن می‌نویسیم. در صورتی که تیپ ستون‌ها و صفحه‌ستون‌ها با هم هماهنگ باشند، می‌توانیم از اختصار CB با اندیس عددی CB1، CB2، CB3 و... برای تیپ‌بندی همزمان ستون و بیس‌پلیت استفاده کنیم.

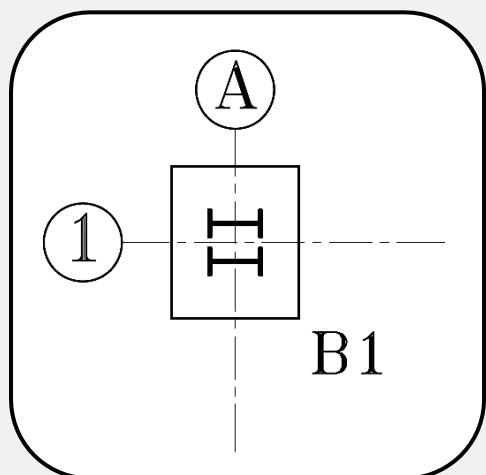


(صفحه‌ستون تیپ ۱)

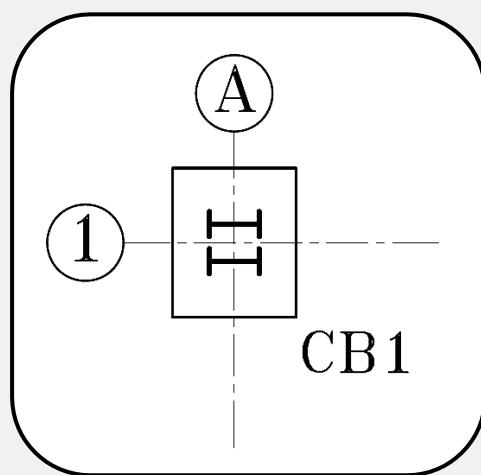


(ستون و صفحه‌ستون تیپ ۱)

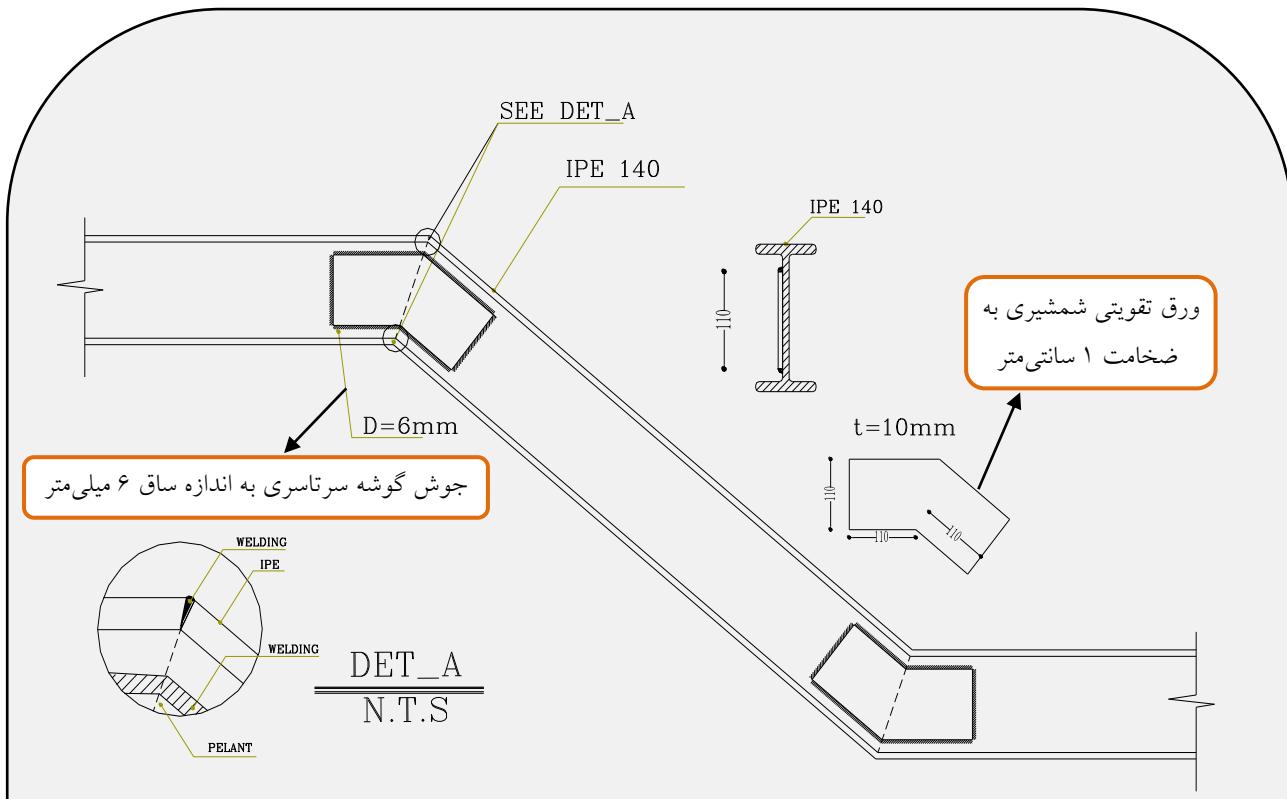

(جزئیات اتصال تیرهای پله در محل خم‌ها)

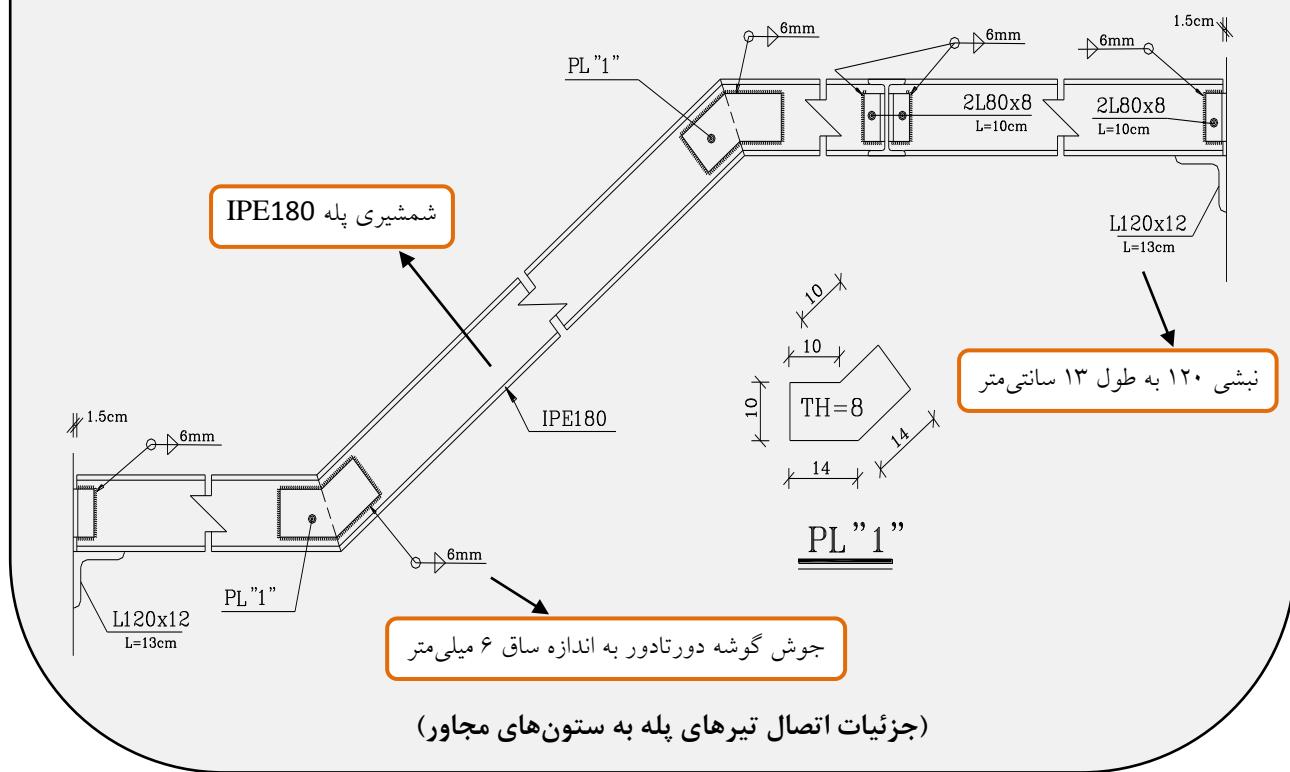


(جزئیات اتصال تیرهای پله به ستون‌های مجاور)

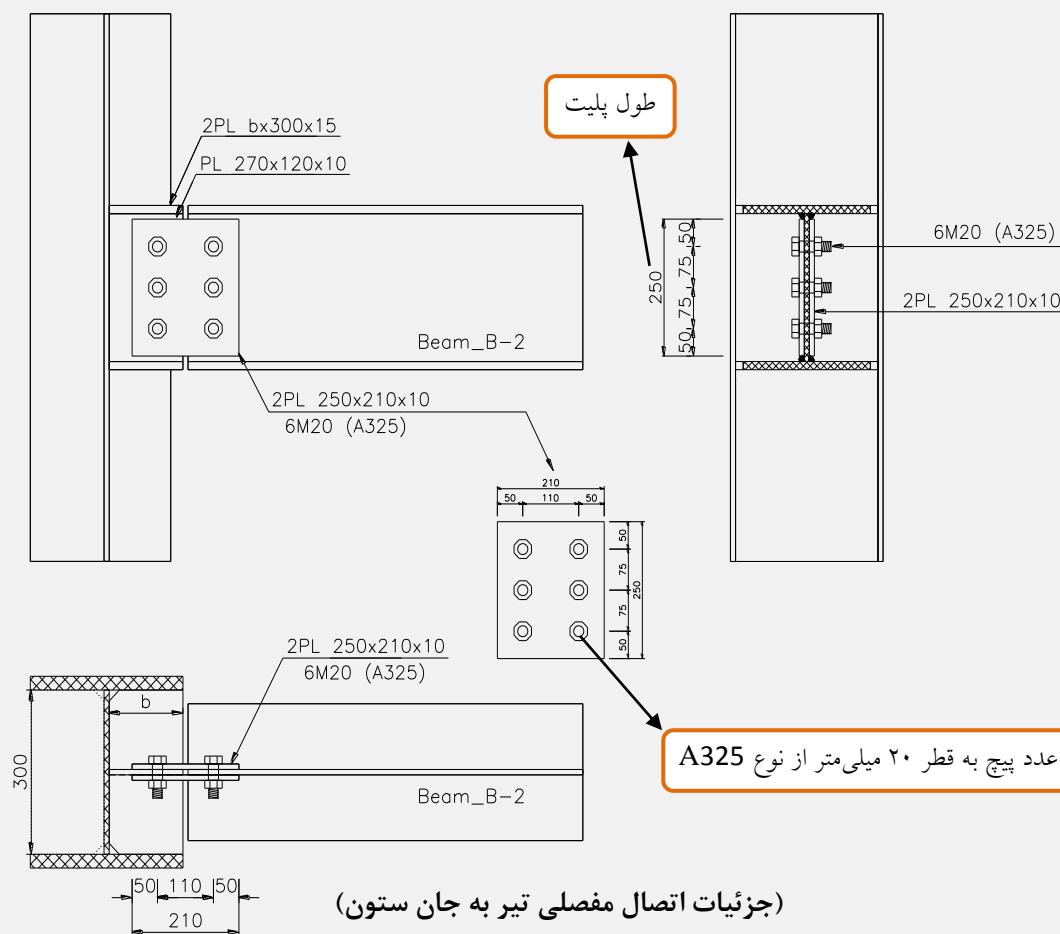



(جزئیات اتصال مفصلی تیر به جان ستون)

عرض پلیت

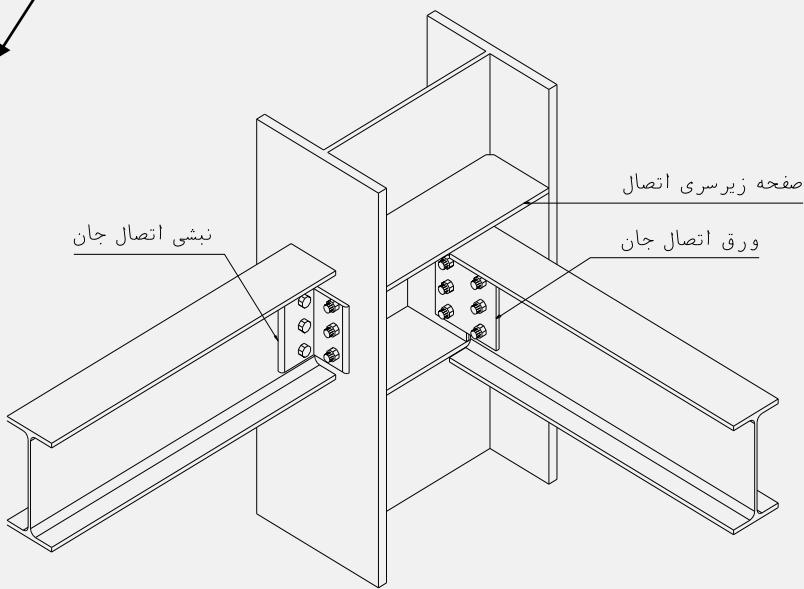


(جزئیات اتصال مفصلی تیر به ستون)

جزئیات اتصال گیردار تیر به ستون

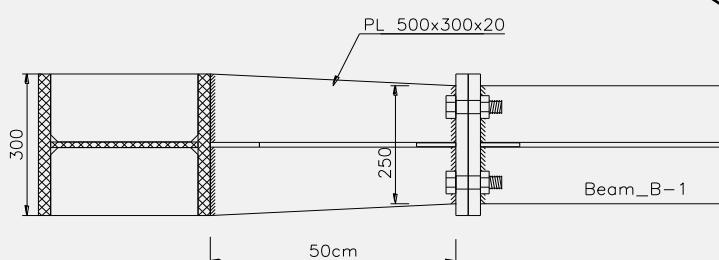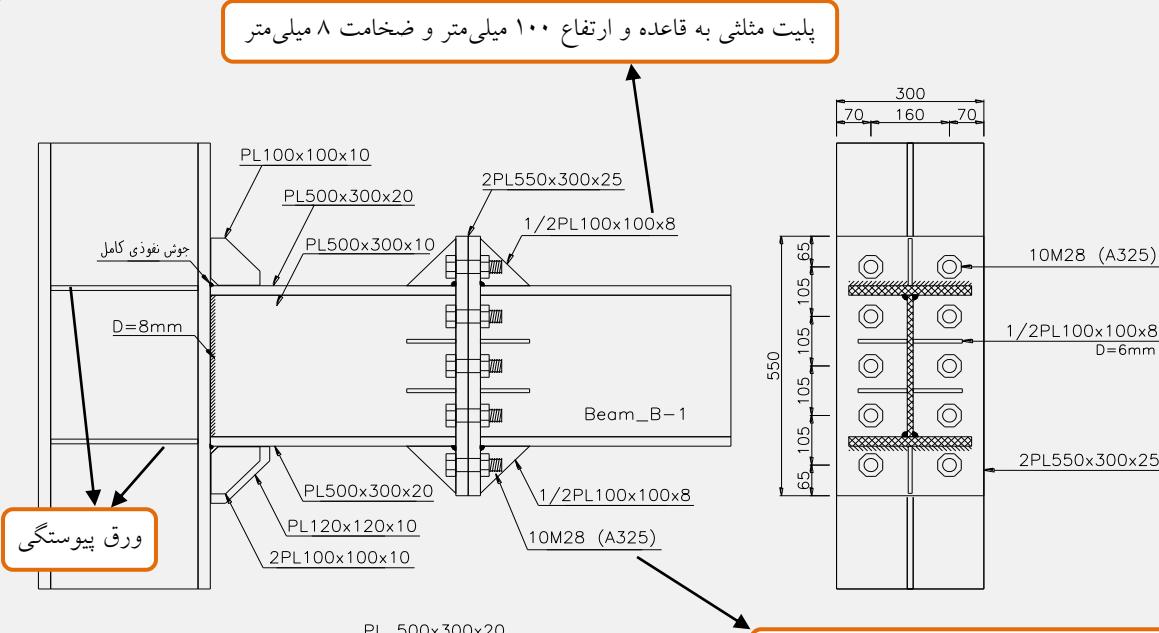

(جزئیات اتصال گیردار تیر به بال ستون)

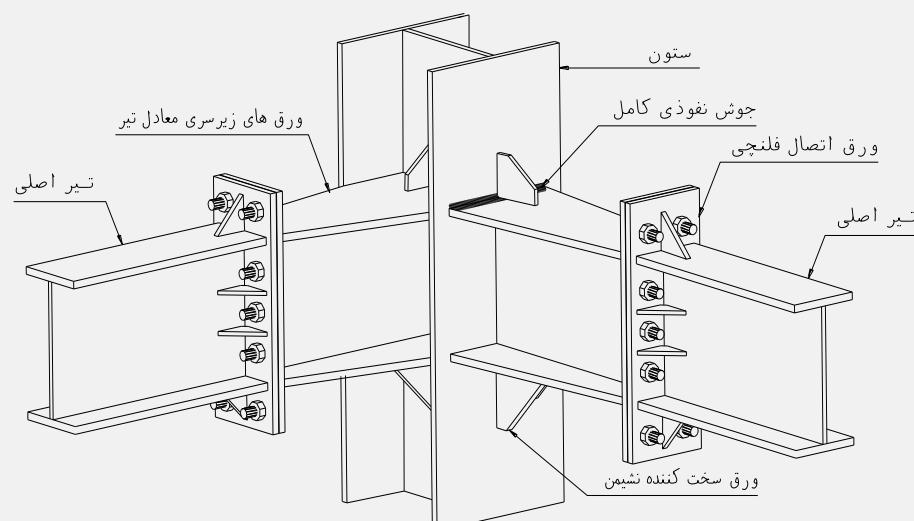


(جزئیات اتصال گیردار تیر به ستون)

در پلان فونداسیون نواری، جزئیات فونداسیون‌ها به صورت منفرد بیان نمی‌شوند؛ بلکه مشخصات میلگردگذاری در کل پلان ترسیم می‌شود. برای این‌که بتوان یک پلان فونداسیون نواری را برای اجرا آماده کرد، باید ۳ پلان فونداسیون مجزا ترسیم کرد:

(پلان شماره ۱)

در این پلان میلگردهای طولی و عرضی اصلی کف و شبکه بالایی پی ترسیم می‌شود. برای جلوگیری از شلوغ شدن نقشه از هر نمونه در هر راستا یک میلگرد را به صورت خوابیده (به حالتی که خم میلگرد کاملاً مشخص باشد) ترسیم کنید. سپس مشخصات قطر و فاصله تکرار آن‌ها را مشخص کنید. در چند نقطه نیز علامت برش را معین کنید تا در ادامه‌ی کار، جزئیات آن را نشان دهید.

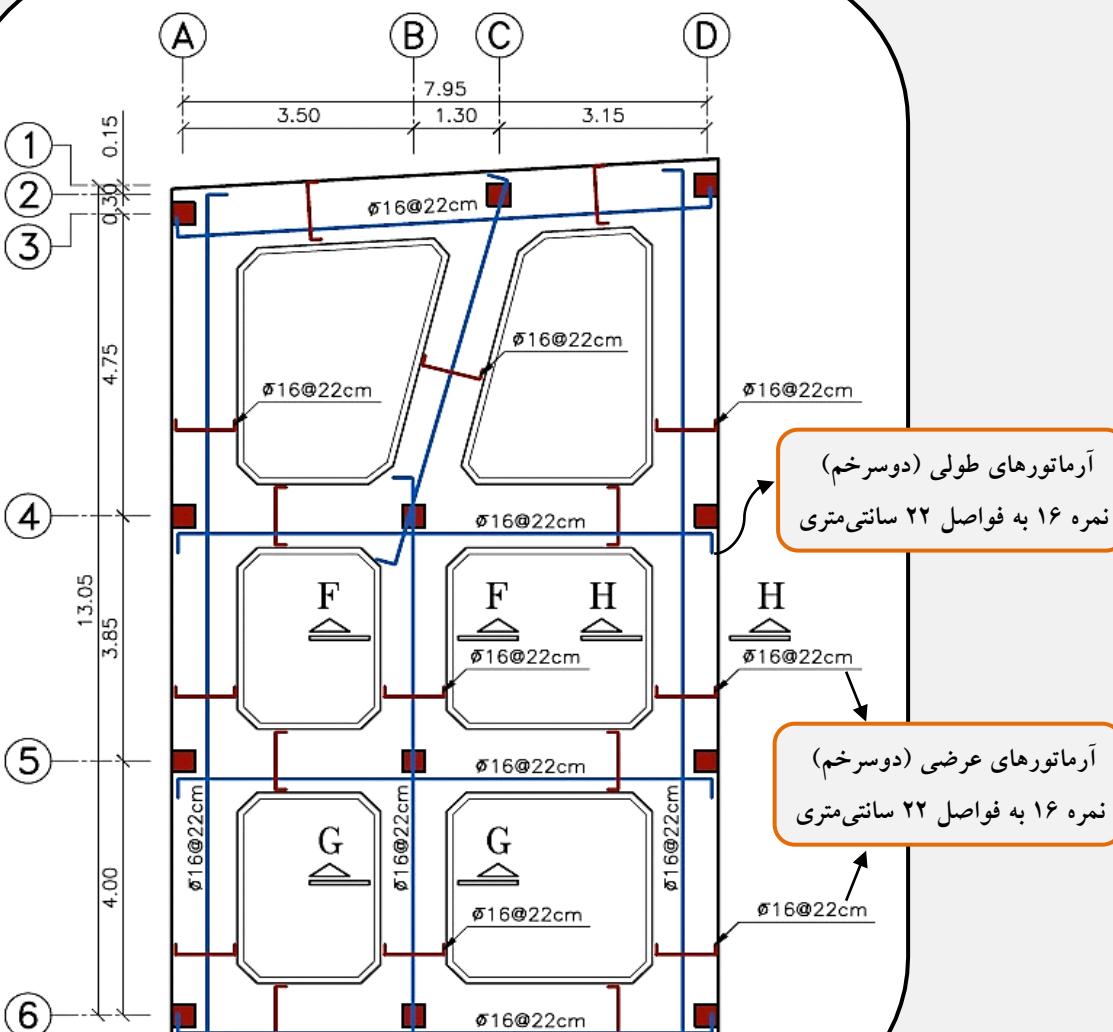



(به هم پیوستن میلگردهای شنازها)



(اجرای میلگردهای شنازها)



(کارگذاری بیسپلیت برای سازه‌های فولادی)




(اجرای میلگردهای ریشه انتظار برای سازه‌های بتونی)

مراحل ترسیم


(فونداسیون تیپ F-1 (فونداسیون گوشه)):

مرحله ۱) محدوده فونداسیون انتخاب شده را با مقیاس ۱:۵۰ و با خط پر نازک ترسیم کنید.

مرحله ۲) مهندس محاسب با در نظر گرفتن بارهای وارد بر پی، نوع و جنس زمین و نوع فونداسیون، تعداد و قطر میلگردها را محاسبه می کند. شما با در نظر گرفتن پوشش بتن در کف و دیوارهای پی، میزان خم میلگرد (با توجه به قطر میلگرد و جداول ارائه شده در مبحث نهم) و همچنین فاصله میلگردها، میلگردهای طولی و عرضی کف

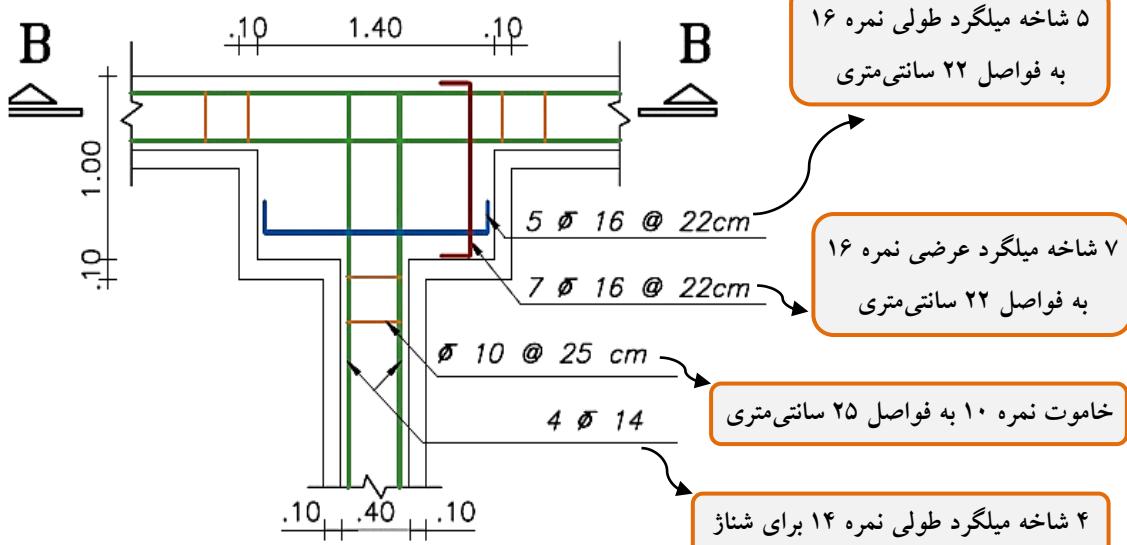

Foundation Typ. F-5

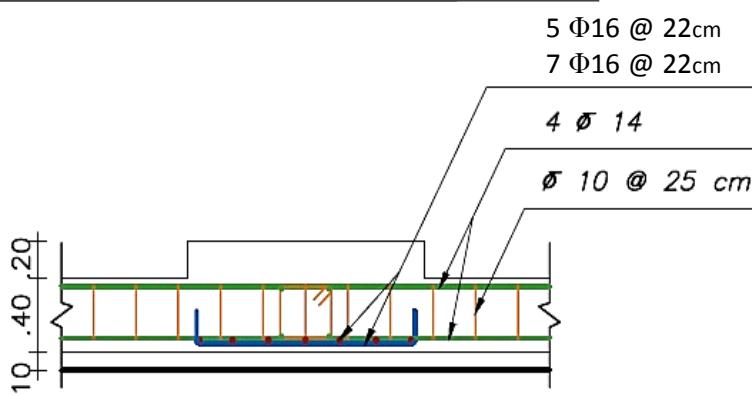

Section B-B

(مرحله شماره ۴)

ترسیم جزئیات آرماتوربندی پلان فونداسیون گسترده:

۱) مقطع فونداسیون گسترده

آرماتورهای عرضی نمره ۲۲ شبکه بالایی به فواصل ۱۰ سانتی‌متری

آرماتورهای طولی نمره ۱۸ شبکه بالایی به فواصل ۱۵ سانتی‌متری

بنن سازه‌ای

بنن مگر

سنگ لاشه

$\emptyset 18@15$ TOP

$\emptyset 22@10$ TOP

-0.30

-1.05

65cm

10cm

min30cm

$\emptyset 18@15$ BOT

$\emptyset 20@10$ BOT

آرماتورهای طولی نمره ۱۸ شبکه پایینی به فواصل ۱۵ سانتی‌متری

آرماتورهای عرضی نمره ۲۰ شبکه پایینی به فواصل ۱۰ سانتی‌متری

$\emptyset 18 @ 150cm$

آرماتور خرك نمره ۱۸ به فواصل ۱۵۰ سانتی‌متری

آرماتوربندی


در قسمت‌های مختلف قطعات بتونی، آرماتور را به شکل‌های مختلف فرم داده، داخل قالب قرار می‌دهند. سپس بتون آماده را که از قبل تهیه شده است داخل قالب ریخته تا آرماتورها به طور کامل در آن دفن شوند. تنها خصوصیتی که موجب می‌شود بتون و فولاد با یکدیگر نیروها را تحمل کنند؛ خاصیت چسبندگی بین آن دو می‌باشد.


فرم‌های رایج میلگرد مصرفی

۱) میلگرد طولی (راستا) و عرضی:

برای افزایش مقاومت کشنی بتون به کار برده می‌شود.



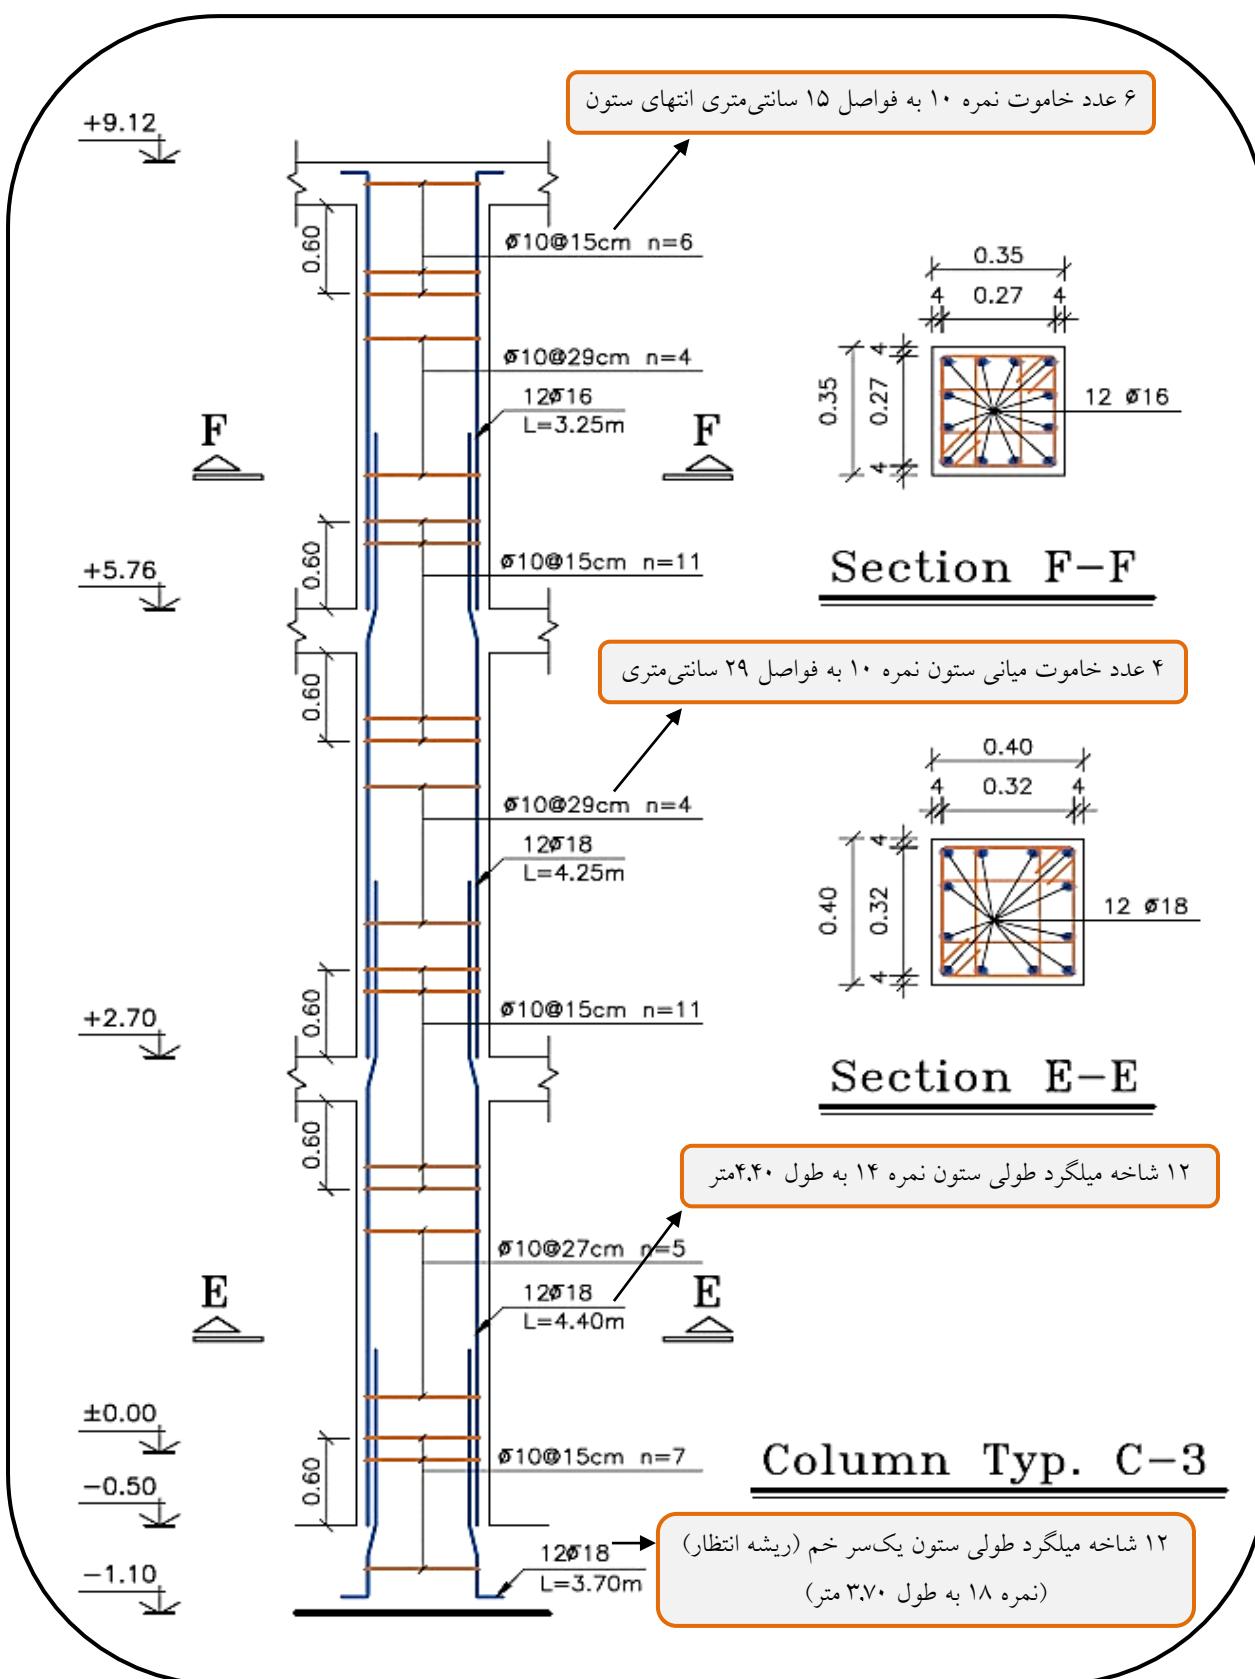


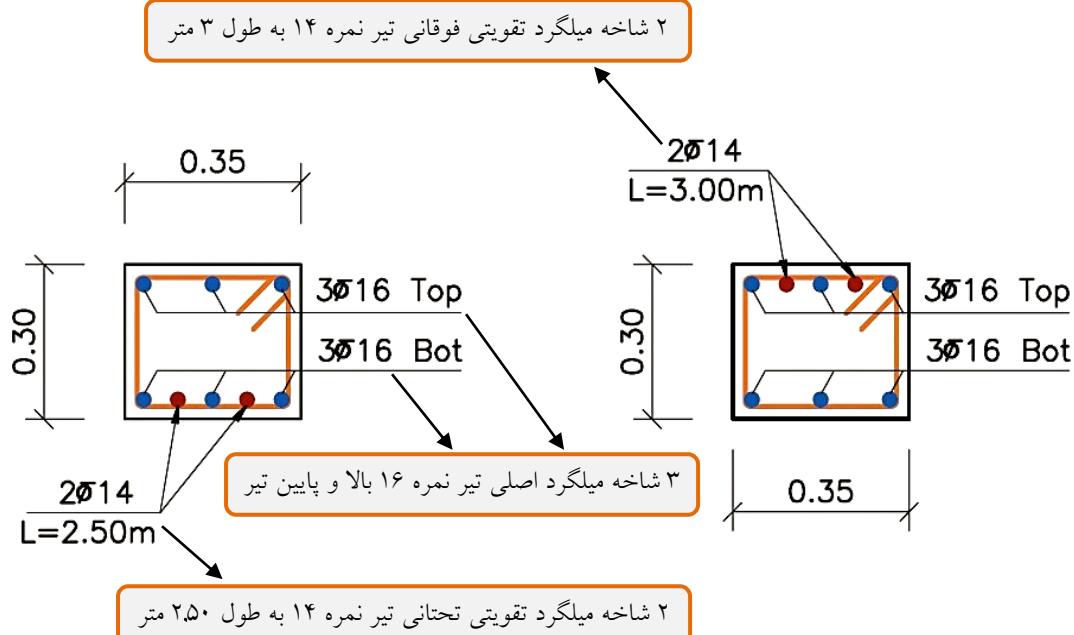



Section A-A

Section B-B



(مرحله شماره ۵) - ادامه


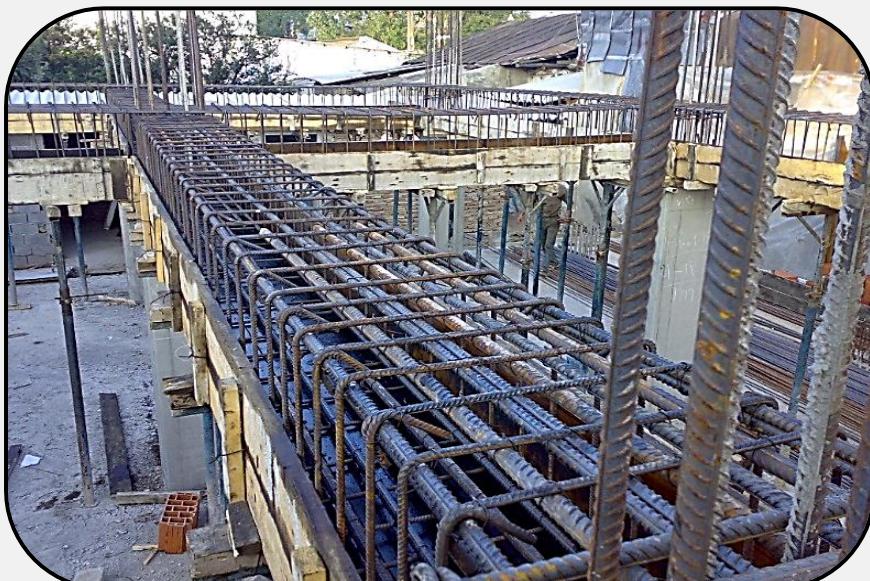


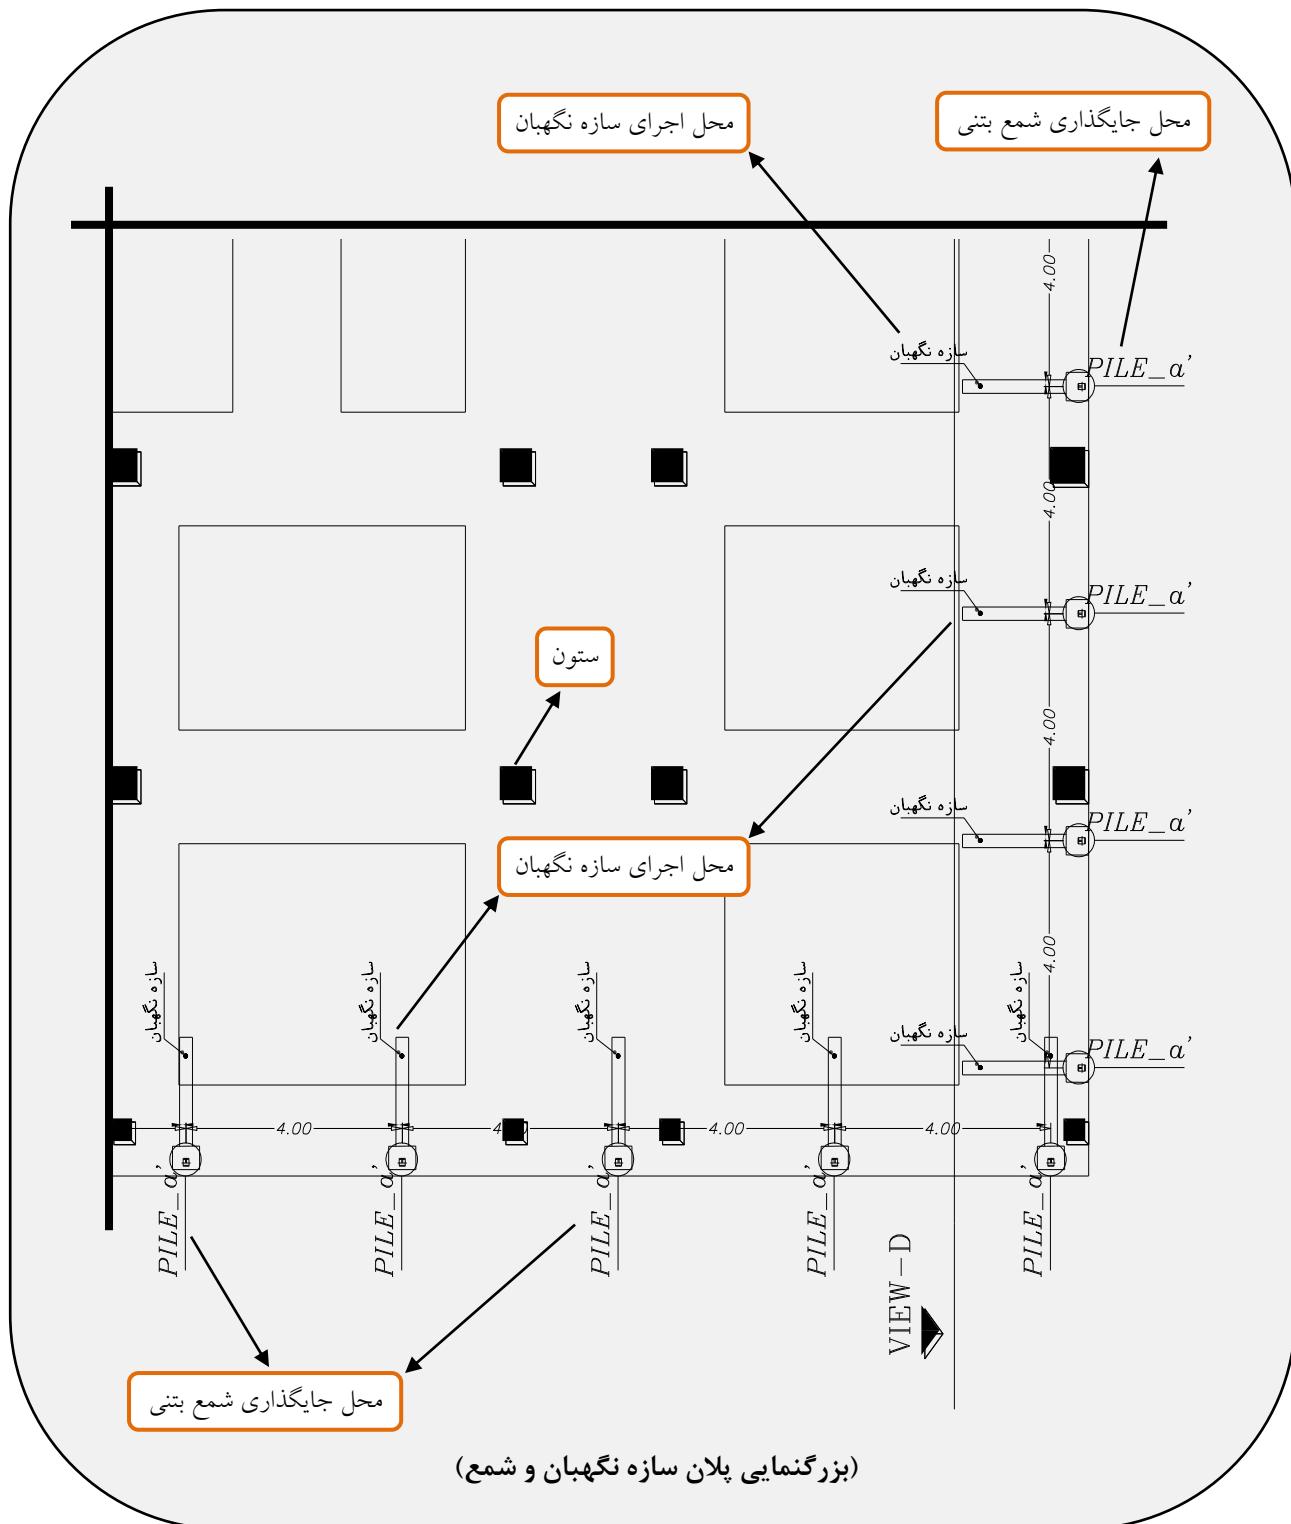

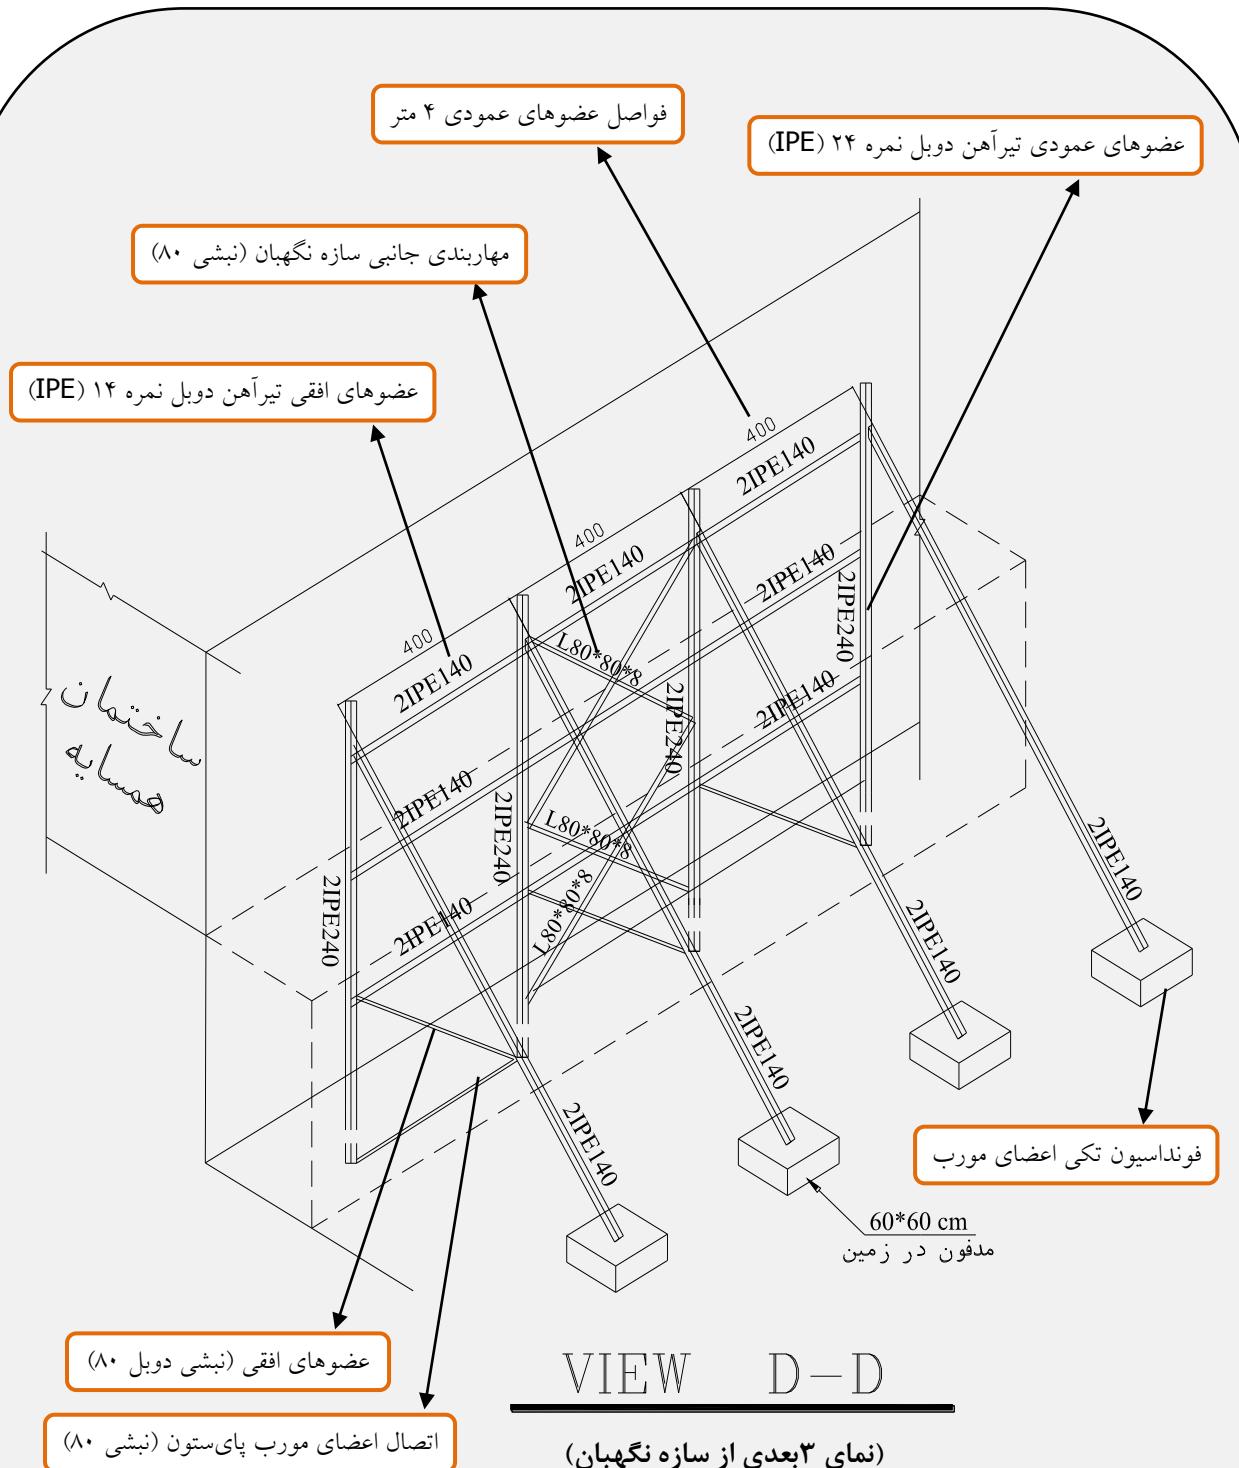


تذکر: جهت مشاهده نکات اجرایی و نظارتی در مورد سازه‌های نگهبان به کتاب ناظرحرفه‌ای ۱ - فصل اول مراجعه نمایید.

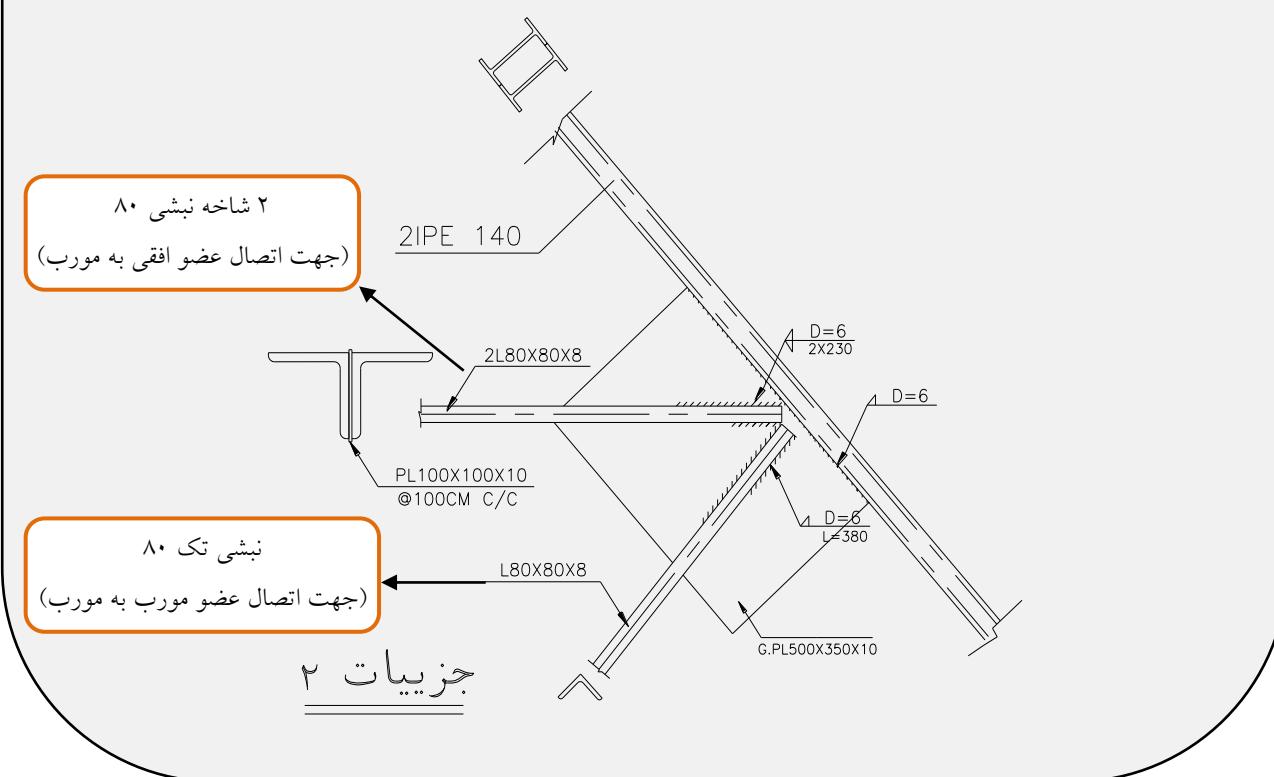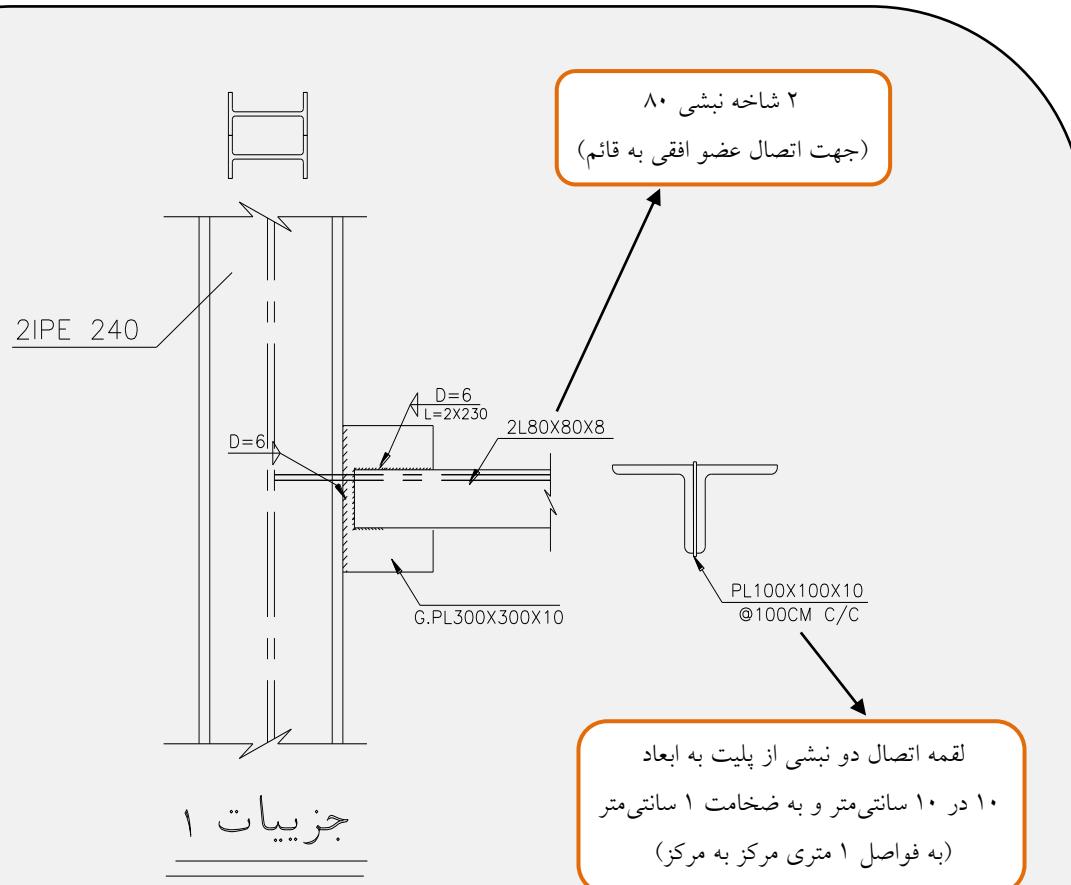

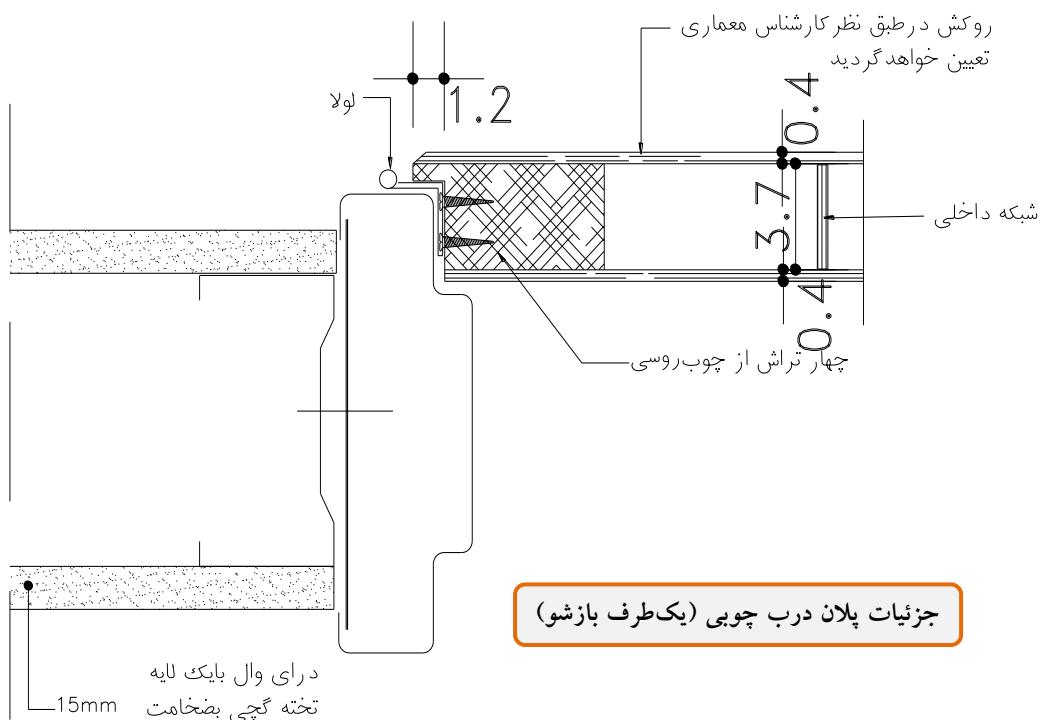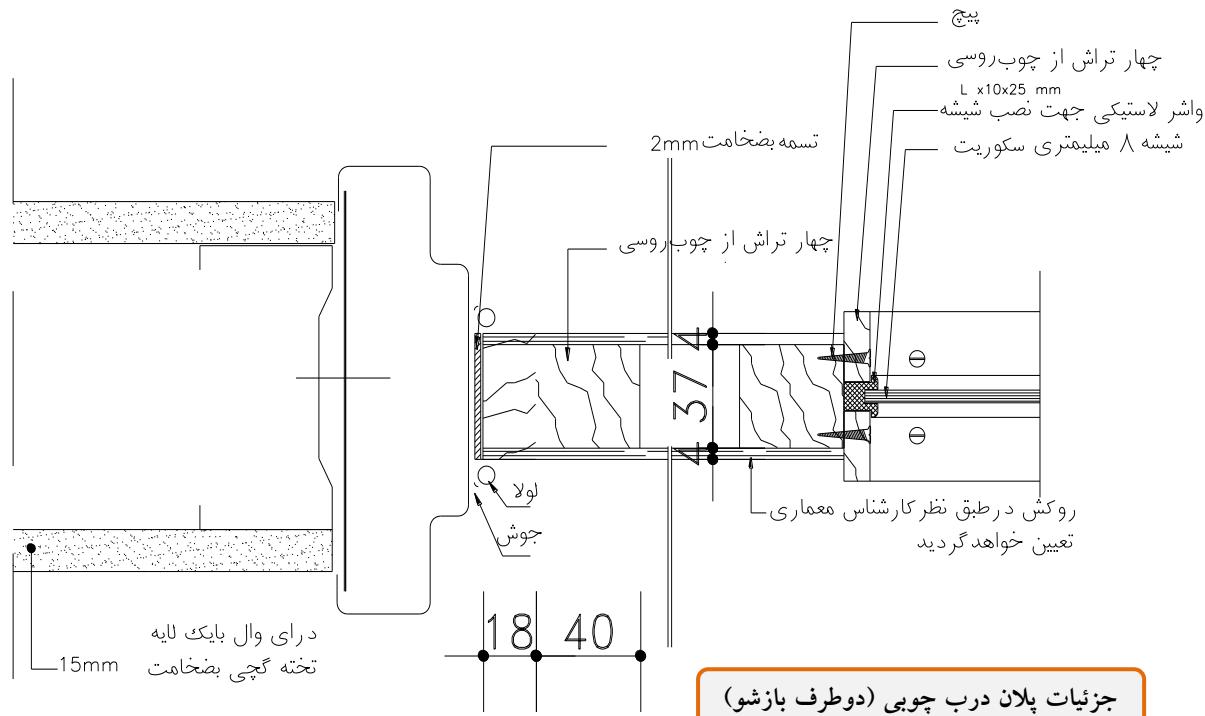


جزئیات اسکوپ سنگ

برش قائم از سنگ

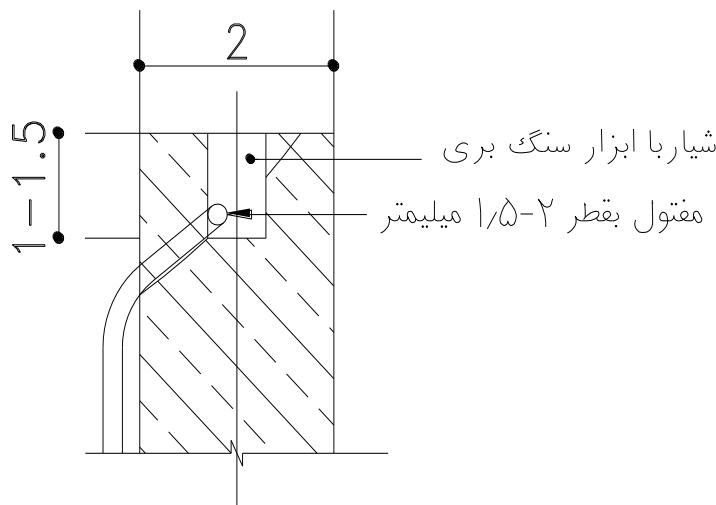

نمای پشت سنگ

نمای جانبی

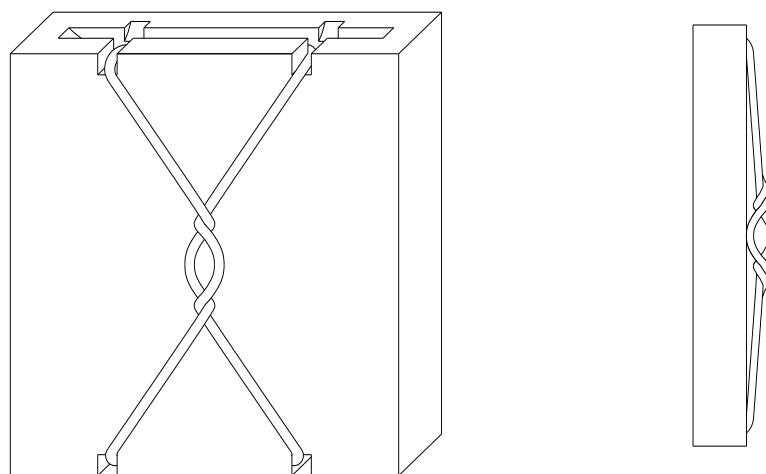

جزئیات اجرایی اسکوپ سنگ نما

این فایل تنها بخشی از کتاب می باشد، جهت دریافت نسخه کامل کتاب به وبسایت مراجعه نمایید

www.metre-ejra.ir

کتب تالیف شده از همین نویسنده:

- (۱) اصول مقدماتی متره و برآورد در چرخه پروژه‌های عمرانی (مترور ۱)
- (۲) اصول متره و ریزمتره ابنيه (مترور ۲)
- (۳) اصول نوین متره ساختمان به روش NSP (مترور ۳)
- (۴) اصول متره و برآورد بر اساس فهرست بهای ابنيه (مترور ۵)
- (۵) دستیار مترور (مترور ۸)
- (۶) اصول نظارت ساختمان‌های فلزی، بتنی و سنتی (ناظر حرفه‌ای ۱)
- (۷) اصول نظارت ساختمان‌های فلزی، بتنی و سنتی (ناظر حرفه‌ای ۲)
- (۸) اصول نقشه‌کشی و نقشه‌خوانی ساختمان ۱ (سازه و معماری)

کتب در دست تالیف از همین نویسنده:

- (۱) اصول متره و ریزمتره پروژه (مترور ۴)
- (۲) اصول متره و ریزمتره (تاسیسات ساختمان) (مترور ۶)
- (۳) اصول متره و ریزمتره (راهسازی) (مترور ۷)
- (۴) اصطلاحات فهرست‌بهایی و عمرانی (مترور ۹)
- (۵) اصول متره و برآورد تقریبی و کارگاهی (مترور ۱۰)
- (۶) اصول نقشه‌کشی و نقشه‌خوانی ساختمان ۲ (تاسیسات)
- (۷) اصول نظارت ساختمان‌های فلزی، بتنی و سنتی (ناظر حرفه‌ای ۳)

جهت دریافت کتاب‌های تالیفی، مقالات و فیلم‌های کوتاه آموزشی در زمینه متره، اجرا و نظارت ساختمان به وبسایت مراجعه نمایید.

www.metre-ejra.ir



وبسایت تخصصی و آموزشی مترو و برآورده
اصول اجرایی ساختمان

متره و اجرا

project planning 1

Principles of the Drawing and Map Reading of Building (structural & architectural)



www.metre-ejra.ir

جهت دریافت کتاب‌های فوق به وبسایت مراجعه نمایید

By:
Navid Soleimani pour

کتب تالیف شده از همین نویسنده:

• اصول متره و برآورده در چرخه پروژه‌های عمرانی
مترو را

• اصول متره و ریزمانه (ابنیه)
مترو را

• اصول نوین متره ساختمان به روش NSP
مترو را

• اصول متره و برآورد بر اساس فهرست بهای اینیه
مترو را

• دستیار مترو
مترو را

• ناظر حرفه‌ای ۱

• ناظر حرفه‌ای ۲

کتب در دست تالیف از همین نویسنده:

• اصول متره و ریزمانه-پروژه (ساختمان‌های فلزی، بتنی و سنتی)
مترو را

• اصول متره و ریزمانه (TASISAT-SAXTMAN)
مترو را

• اصول متره و ریزمانه (راه‌سازی)
مترو را

• اصطلاحات فهرست بهایی (عمرانی)
مترو را

• اصول نظارت ساختمان‌های فلزی، بتنی و سنتی (ناظر حرفه‌ای ۳) - جلد سوم

ISBN: 978-600-04-8122-3



9 786000 481223